


**NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE
ELEKTRICKÉHO ROBOTA**

TornaX

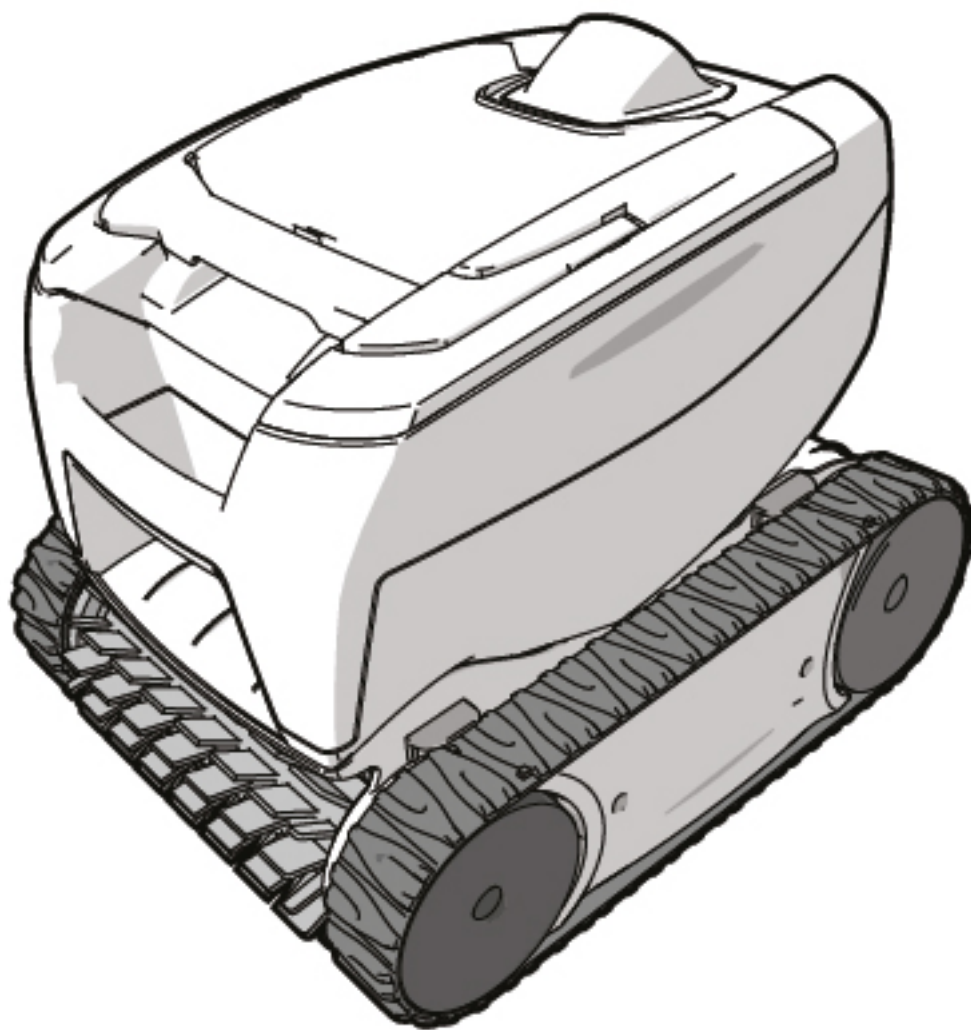

KONTAKT:

Zákaznícka podpora: +421 911 947 947

E-mail: info@bazenoveprislusenstvo.sk

Sídlo spoločnosti: Vajnorská 140, 831 04 Bratislava

UPOZORNENIE

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA:

- Nedodržanie daných upozornení by mohlo viesť ku škodám na zariadení bazéna, alebo spôsobiť vážne poranenia, či dokonca smrť.
- Údržbárske, alebo opravárske práce je oprávnená prevádzať len osoba, ktorá je kvalifikovaná v príslušných technických oblastiach (elektrikár, vzdelanie v hydraulických, alebo chladiacich systémoch). Kvalifikovaný technik, ktorý robí zmeny na prístroji sa musí chrániť prostriedkami ako sú bezpečnostné okuliare, ochranné rukavice a podobne. Dôvodom je zníženie rizika poranenia, ktoré môže pri zasahovaní do prístroja nastať.
- Pred zásahom do prístroja sa vždy uistite, že je riadne vypnutý a zabezpečený.
- Prístroj je určený k špecifickému používaniu v bazénoch, nesmie byť využívaný k iným účelom a inými spôsobmi.
- Zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), so zníženými fyzickými, zmyslovými, alebo duševnými schopnosťami, osoby bez patričných skúseností a znalostí, pokiaľ osoba zodpovedná za ich bezpečnosť nezaistí ich dohľad a neoboznami ich s pokynmi na používanie prístroja.
- Prístroj uchovajte mimo dosahu detí
- Prístroj musí byť nainštalovaný v súlade s inštrukciami výrobcu a v súlade s platnými miestnymi a vnútroštátnymi predpismi. Osoba, ktorá vykonáva inštaláciu je zodpovedná za dodržiavanie jej krokov a dodržiavanie predpisov. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade nerešpektovania platných miestnych noriem inštalácie.
- V prípade akejkoľvek činnosti, okrem jednoduchej údržby, popísanej v tomto návode, ktorú vykonáva užívateľ, musíte kontaktovať kvalifikovaného pracovníka.
- Akákoľvek nesprávna inštalácia a/alebo použitie môže spôsobiť vážne hmotné, alebo telesné ujmy (ktoré by mohli spôsobiť smrť).
- Všetky materiály sa prepravujú na riziko adresáta. V prípade škôd, ku ktorým došlo behom dopravy (informovať dopravcu doporučeným listom do 48 hodín), musí adreat svoje výhrady zapísať na dodací list dopravcu.
- V prípade poruchy prístroja sa nesnažte prístroj opraviť sami. Kontaktujte kvalifikovaného opravára.
- Podrobné hodnoty rovnováhy vody povolené na fungovanie prístroja sú napísané v záručných podmienkach.
- Nerozprašujte insekticídy ani iné chemikálie (horľavé, nehorľavé) smerom k prístroju, mohlo by dôjsť k poškodeniu krytu a vzniku požiaru.
- Behom prevádzky prístroja sa nedotýkajte ventilátora, ani pohyblivých častí, nepribližujte sa k nim s akýmkoľvek predmetom a do ich blízkosti nedávajte prsty. Pohyblivé časti môžu spôsobiť vážne, či dokonca smrteľné úrazy.

KONTAKT:

Zákaznícka podpora: +421 911 947 947

E-mail: info@bazenoveprislusenstvo.sk

Sídlo spoločnosti: Vajnorská 140, 831 04 Bratislava

UPOZORNENIA SPOJENÉ S ELEKTRICKÝMI PRÍSTROJMI

- Elektricky napájané prístroje musia byť chránené prúdovým chráničom 30mA v súlade s právnymi predpismi v zemi inštalácie.
- Na pripojenie prístroja nepoužívajte predlžovací kábel, zapojte ho priamo do príslušného napájacieho okruhu.
- Pred každým úkonom overte či:
 - Požadované vstupné napätie uvedené na typovom štítku prístroja zodpovedá napájacímu napätiu v rozvode.
 - Napájacia prevádzka rozvodu je zlučiteľná s elektrickou spotrebou prístroje a či je rozvod poriadne uzemnený.
 - Napájacia zástrčka (v opačnom prípade) vyhovuje elektrickej zásuvke).
- Pokiaľ prístroj nefunguje správne, alebo vylučuje zápach, okamžite ho zastavte, odpojte od napájania a kontaktujte odborníka.
- Pred akýmkoľvek údržbárskymi alebo opravnými prácami na prístroji skontrolujte, či je úplne odpojený od napätia a napájania elektrickým prúdom. Tiež je vhodné skontrolovať, či je v opačnom prípade vypnuté ohrievanie a či sú všetky ostatné vybavenia alebo príslušenstvá rovnako odpojené od napájacieho okruhu.
- Neodpájajte a znova nezapájajte behom prevádzky.
- Pri odpájaní prístroja neťahajte za napájací kábel.
- Pokiaľ je poškodený napájací kábel, musí sa vymeniť len výrobcom, autorizovaným zástupcom, alebo odborníkom.
- Nevykonávajte opravy ani údržbu prístroja mokrými rukami, alebo na mokrom prístroji.
- Pred zapojením prístroja do zdroja elektrického napätia skontrolujte, či je v poriadku pripájací blok, alebo zásuvka, do ktorej budete prístroj zapájať.
- Všetky prístroje, ktoré obsahujú batériu by nemali byť užívateľom: Dobíjané, demontované, hádzané do ohňa, vystavované vysokým teplotám, alebo priamemu slnečnému svetlu.
- Počas búrkového obdobia prístroj odpojte od elektrického napätia, aby ste zabránili jeho poškodeniu a zásahu bleskom.
- Neponárajte do vody (s výnimkou čistiacich robotov), alebo do blata.

ŠPECIFIKÁCIA PRE ČISTIACE ROBOTY DO BAZÉNA

- Robot je navrhnutý tak, aby riadne fungoval v bazénovej vode pri teplote 15- 35°C.
- Aby bolo vylúčené akékoľvek poranenie alebo škoda spôsobená čistiacim robotom, nenechávajte robota v prevádzke mimo vody.
- Pokiaľ je robot v bazéne, kúpanie je zakázané.
- Robota nepoužívajte pokiaľ v bazéne prebieha chlórovanie.
- Nenechávajte robota v bazéne bez dozoru (počas dlhšej doby).

KONTAKT:

Zákaznícka podpora: +421 911 947 947

E-mail: info@bazenoveprislušenstvo.sk

Sídlo spoločnosti: Vajnorská 140, 831 04 Bratislava

UPOZORNENIE SÚVSIACE S POUŽITÍM ROBOTA V BAZÉNE S FÓLIOU

- Pred umiestnením nového čističa do vody si pozorne prezrite povrch bazéna. Ak sa liner niekde drobí, alebo spozorujete v bazéne štrk, záhyby, či koróziu spôsobenú kovom na vnútornej strane bazénovej linky, alebo poškodenie dna, alebo stien, vykonajte najprv nevyhnutné opravy, alebo výmenu fólie kvalifikovaným odborníkom. Vysávač do bazéna umiestnite až potom. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené na fólii.
- Fólia s určitými motívmi sa môže rýchlo opotrebovať a niektoré motívy môžu po kontakte s predmetmi, ako sú napríklad čistiace kefy, hračky, dávkovače chlóru a vysávače miznúť. Výrobca bazénového vysávača nenesie za tieto prípadné znaky opotrebovania žiadnu zodpovednosť.
- Opotrebovanie alebo poškrabanie fólie nespadá do obmedzenej záruky.

Pred manipuláciou so spotrebičom je dôležité, aby ste si prečítali túto inštaláciu a užívateľskú príručku, ako aj brožúru „Výstrahy a záruky“ dodanú so zariadením. Ak tak nevykonáte, môže to mať za následok materiálne škody, alebo vážne až smrteľné zranenia a platnosť záruky sa automaticky zruší.

Manuál uschovajte a ukážte na neskoršie nahliadnutie počas prípadných opráv zariadenia.

Distribúcia alebo úprava tohto dokumentu akýmkoľvek spôsobom je zakázaná bez predchádzajúceho upozornenia a autorizácia od spoločnosti Zodiac®.

Zodiac® neustále vyvíja svoje výrobky na zlepšenie ich kvality. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente môžu byť preto zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Tip: na uľahčenie kontaktovania vášho predajcu:

Zapíšte si kontaktné údaje predajcu, aby ste ich ľahšie našli a vyplnili „produktové informácie“ na zadnej strane príručky; Váš predajca od vás bude tieto informácie požadovať.

KONTAKT:


Zákaznícka podpora: +421 911 947 947

E-mail: info@bazenoveprislušenstvo.sk

Sídlo spoločnosti: Vajnorská 140, 831 04 Bratislava

Špecifikácie

1.1 I Opis

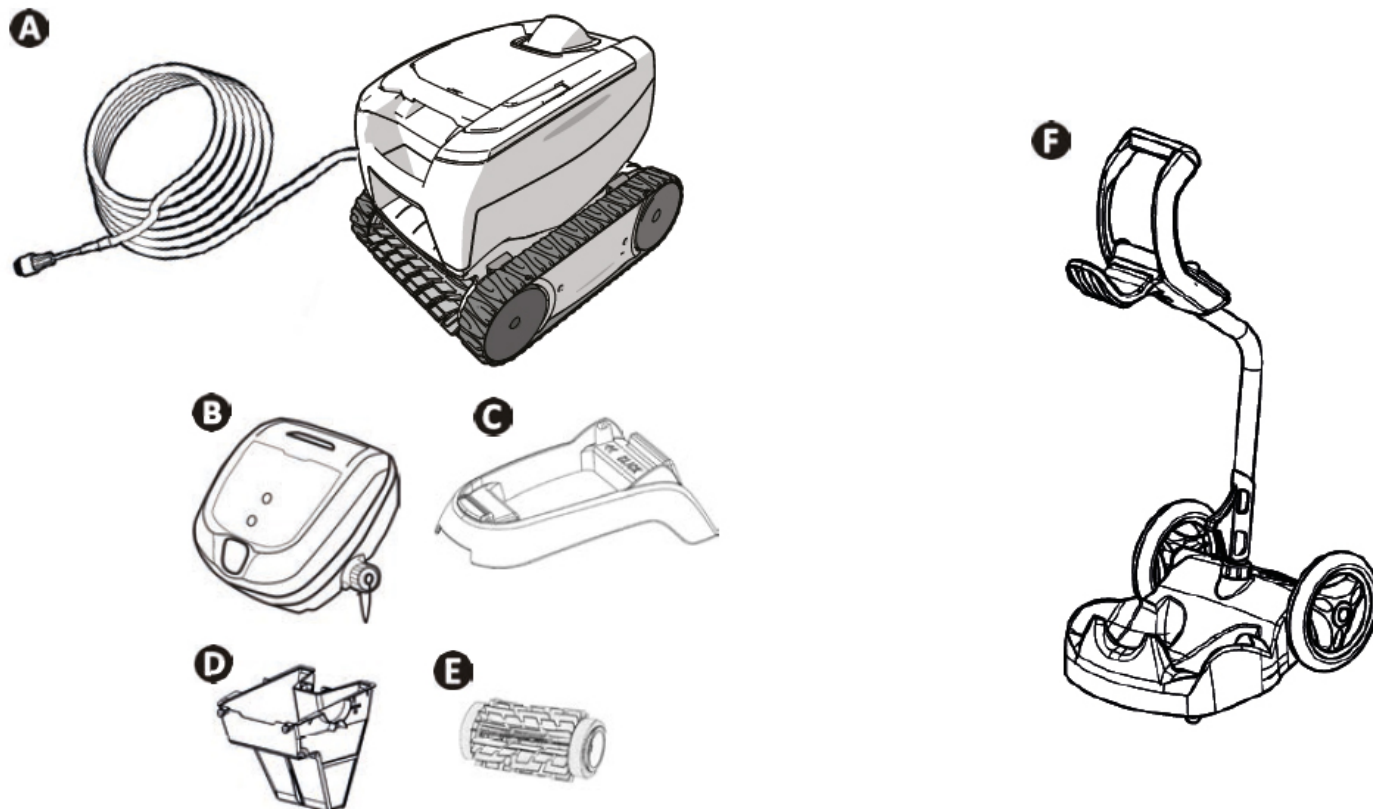

A	Vysávač a plávajúci kábel	✓
B	Ovládacie zariadenie	✓
C	Držiak na ovládanie	✓
D	100µ Filter	✓
	200µ Filter na hrubé nečistoty	+
	60µ Filter na jemné nečistoty	+
E	Štandardné kefy	✓
	Kefy dlaždice	+
F	Vozík	+

✓ : V dodávke + : Dostupné voliteľné príslušenstvo

KONTAKT:

Zákaznícka podpora: +421 911 947 947

E-mail: info@bazenoveprislusenstvo.sk

Sídlo spoločnosti: Vajnorská 140, 831 04 Bratislava

Symbol	Vysvetlenie	Dostupnosť
	Spustenie/ zastavenie robota	✓
	Čistenie iba dno (2 hodiny)	V závislosti od modelu
	Čistenie dno + steny (2:30 hodiny)	V závislosti od modelu
	Kontrolný indikátor	✓
	Čistenie:  Iba dno	V závislosti od modelu
	 Dno + steny	

✓ : Dostupné

1.2 I Technické špecifikácie a označovanie

1.2.1. Technické špecifikácie

Napájacie napätie riadiacej jednotky	100-240 VAC, 50/60 Hz
Napájacie napätie vysávača	30 VDC
Maximálny príkon	100 W
Dĺžka kábla	14 m or 16.5 m(V závislosti od modelu)
Veľkosť vysávača (DxŠxV)	37 x 29 x 30 cm
Veľkosť balenia (DxŠxV)	56 x 37 x 38 cm
Váha vysávača	5.5 kg
Váha balenia	10.1 kg
Šírka čistiacej plochy	17 cm

KONTAKT:


Zákaznícka podpora: +421 911 947 947

E-mail: info@bazenoveprislusenstvo.sk

Sídlo spoločnosti: Vajnorská 140, 831 04 Bratislava

1.2.2 Značenie

1.2.2 Značenie

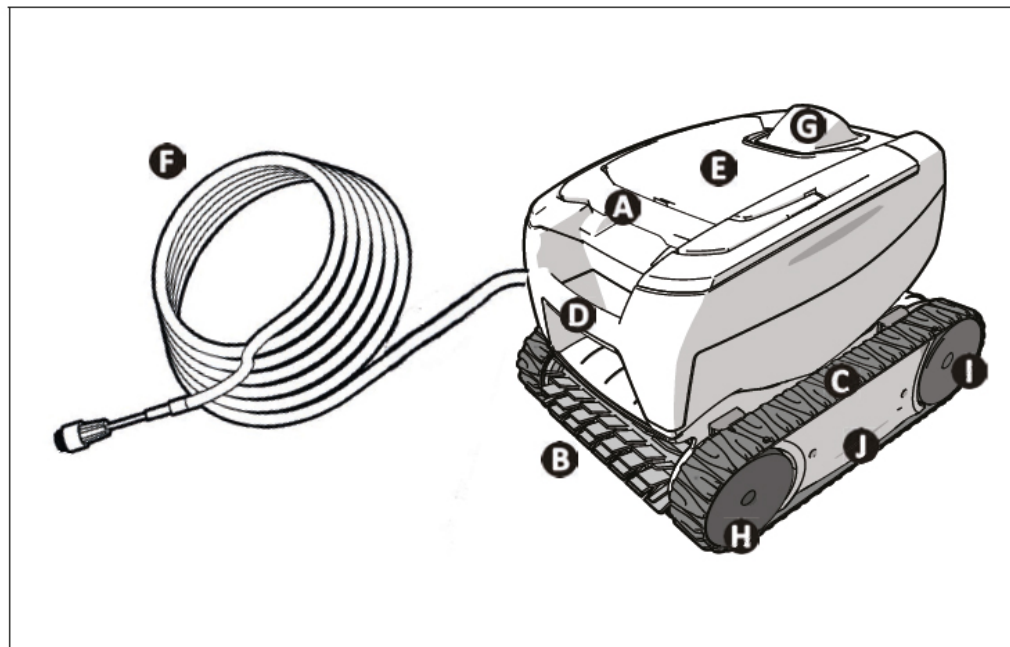

- A** : Prístup k filtru
- B** : Keňa
- C** : Pásy
- D** : Rukoväť
- E** : Priehľadné veko, v závislosti od modelu
- F** : Plávajúci kábel
- G** : Externý výstup toku
- H** : Predné kolesá
- I** : Zadné kolesá
- J** : Kazety

1.2.3 Produktové informácie:

Tento spotrebič bol navrhnutý a vyrobený podľa nasledujúcich noriem:

Smernica o nízkom napätí: 2006/95 / ES

Smernica o elektromagnetickej kompatibilite: 2004/108 / ES

EN 55014-1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002; EN 55014-2: 1997 + A1: 2002

EN 60335-1: 2002 + A1: 2004 + A2: 2006 + A11: 2004 + A12: 2006; EN 60335-2-41: 2003 + A1: 2004

Relatívne, s ktorým je v súlade. Produkt bol testovaný za normálnych podmienok použitia.

BEZPEČNOSTNÉ NORMY:

Vysávače sú klasifikované spoločnosťou Intertek (ETL) ako vyhovujúce príslušným požiadavkám IEC 60335-2-41.

KONTAKT:


Zákaznícka podpora: +421 911 947 947

E-mail: info@bazenoveprislusenstvo.sk

Sídlo spoločnosti: Vajnorská 140, 831 04 Bratislava


Inštalácia

2.1 I Nastavenie

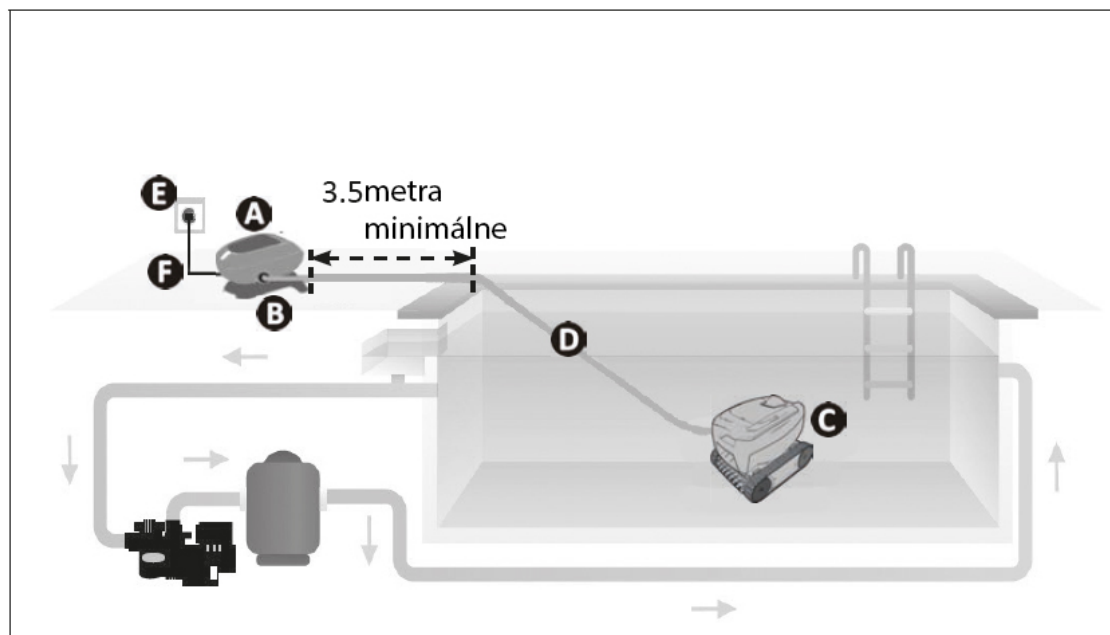

- A** : Ovládanie
- B** : Základňa
- C** : Vysávač
- D** : Plávajúci kábel
- E** : Zástrčka
- F** : Napájací kábel

2.2 I Pripojenie k základni

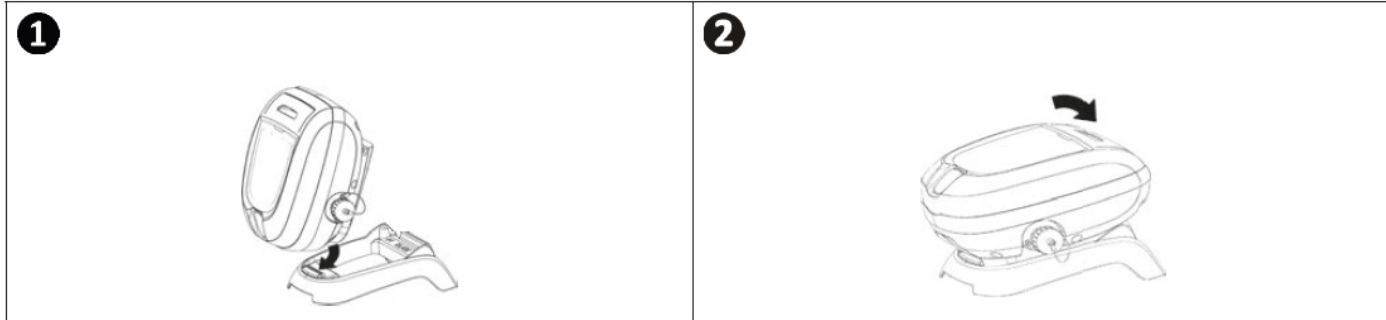

KONTAKT:

Zákaznícka podpora: +421 911 947 947

E-mail: info@bazenoveprislusenstvo.sk

Sídlo spoločnosti: Vajnorská 140, 831 04 Bratislava

Použitie

3.1 I Princíp činnosti

Vysávač pracuje nezávisle od filtračného systému. Stačí ho pripojiť k sieťovému napájaniu. Vysávač nájde najlepšiu trasu na pohyb a čistenie oblastí bazéna, pre ktoré bol navrhnutý (v závislosti od internetu) model: iba dno, dno a steny). Nečistoty sú nasávané a uchované vo filtri vysávača. Ovládacia jednotka sa používa na diaľkové ovládanie vášho vysávača a poskytuje počiatočné diagnostické indikátory.

3.2 I Príprava bazénu

Tento produkt je určený na použitie v bazénoch, ktoré sú trvalo zabudované. **Nepoužívajte ho v bazénoch, ktoré je možné demontovať.** Určený pre bazény, ktoré sú zabudované permanentne do zeme a nedajú sa ľahko rozobrať a odložiť.

Vysávač musí pracovať v bazénovej vode s nasledujúcimi vlastnosťami:

Teplota vody: Medzi 15 ° C a 35 ° C


pH vody: medzi 6,8 a 7,6

chlór: <3 mg / l

- Ak je bazén špinavý, najmä pri uvádzaní do prevádzky, odstráňte pomocou bazénovej sieťky najväčšie nečistoty. Tak optimalizujete výkon vysávača.
- Odstráňte všetky teplomery, hračky a iné predmety, ktoré by mohli zariadenie poškodiť.

3.3 Ponorenie vysávača

- Vložte čo najviac plávajúceho kábla do vody.
- Vysávač vložte do vody pomocou rukoväte (pozri obrázok 1).
- Pohybujte nim mierne do všetkých smerov tak, aby vzduch obsiahnutý vo vysávači odišiel (pozri obrázok 2).
- Je nevyhnutné, aby sa vysávač potopil sám a usadil sa na dne bazéna (pozri obrázok 3).

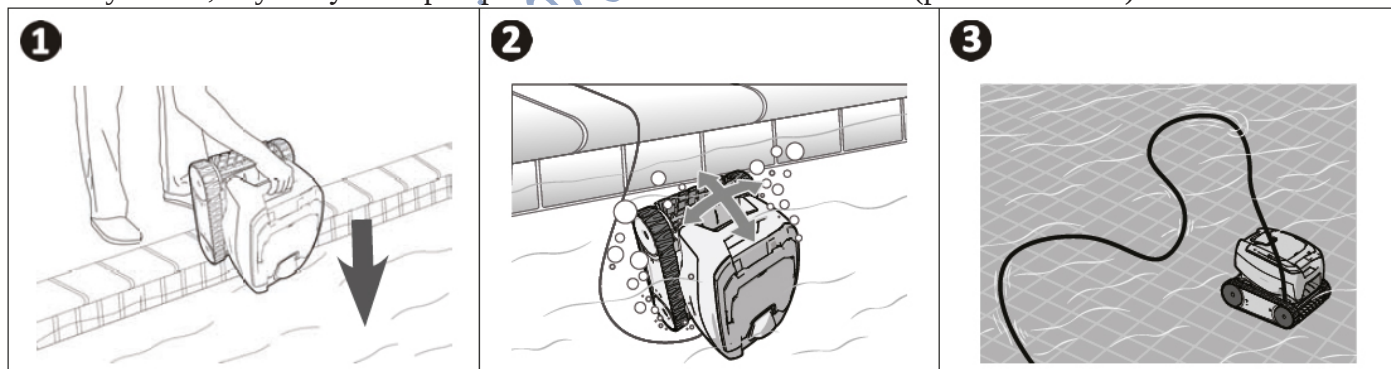

KONTAKT:

Zákaznícka podpora: +421 911 947 947


E-mail: info@bazenoveprislusenstvo.sk

Sídlo spoločnosti: Vajnorská 140, 831 04 Bratislava

3.4 I Pripojenie do elektrického napájania

Dbajte na to, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, alebo vážnemu poraneniu:

- Pri pripájaní ovládacej jednotky je zakázané používanie predlžovacieho kábla.
 - Uistite sa, že k zásuvke je vždy ľahký prístup a je chránená pred dažďom alebo špliechaním.
 - Ovládacia jednotka je odolná voči postriekaniu, ale nesmie byť ponorená do vody. Nesmie byť inštalovaná v oblasti s rizikom zatopenia; udržiajte ju najmenej 3,5 m od okraja bazénu a vyhnite sa jej vystaveniu priamemu slnečnému svetlu.
 - Ovládací jednotku umiestnite do blízkosti zásuvky.
-
- Odskrutkujte ochranné veko (**pozri obrázok 1**).
 - Plávajúci kábel pripojte k ovládacej jednotke a zaistite ho na svojom mieste otočením kružku iba v smere hodinových ručičiek (zabráňte poškodeniu plávajúceho kábla) (**pozri obrázok 2,3**).
 - Skontrolujte, či je konektor úplne zasunutý, aby sa doň nemohla dostať žiadna voda (**pozri obrázok 4**).
 - Pripojte napájací kábel (**pozri obrázok 5**). Ovládaciu skrinku pripájajte iba do zásuvky chránenej max. 30 mA zariadenie na zvyškový prúd (**v prípade pochybností kontaktujte kvalifikovaného technika**).

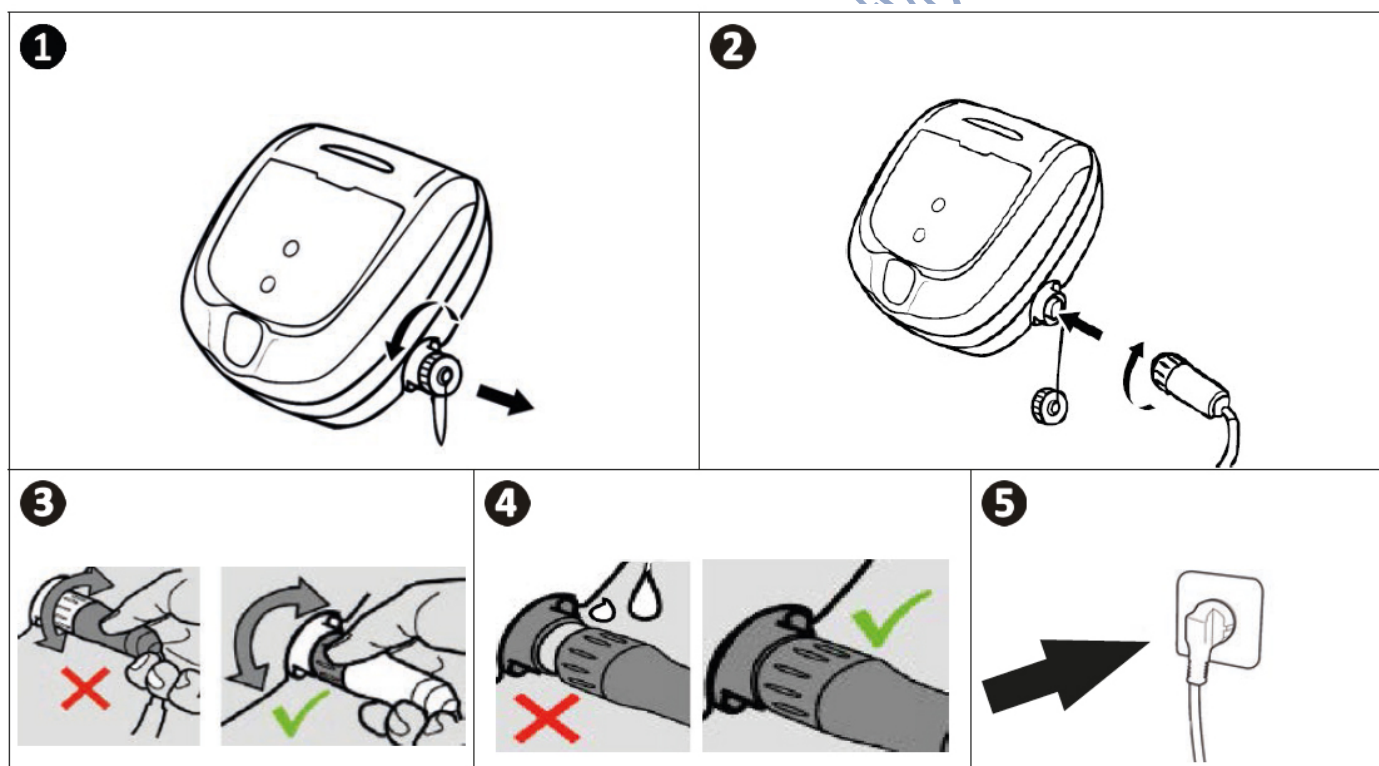

Tip: umiestnenie jednotky pre lepšiu prevádzku:

Umiestnite ovládaciu skrinku do stredu dĺžky bazénu podľa bezpečnostných podmienok týkajúcich sa elektrického pripojenie.

KONTAKT:

Zákaznícka podpora: +421 911 947 947

E-mail: info@bazenoveprislušenstvo.sk

Sídlo spoločnosti: Vajnorská 140, 831 04 Bratislava

3.5 I Spustenie čistiacieho cyklu

Aby ste predišli nebezpečenstvu poranenia alebo poškodenia majetku, dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Kúpanie je zakázané, keď je prístroj v bazéne.
- Nepoužívajte spotrebič počas nárazovej chlorácie.
- Nenechávajte spotrebič dlhšiu dobu bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je bazénové prekrytie zatvorené.

3.5.1 Spustenie čistiacieho cyklu

- Stlačte a uvoľnite , LED svetlo sa rozsvieti.
- Vysávač spustí čistiaci cyklus v režime „iba dno“ alebo „dno + steny“ (v závislosti od modelu).




- Stlačte a uvoľnite  na výber režimu „iba dno“ alebo „dno + steny“ (v závislosti od modelu).

Tip na zlepšenie čistiacieho výkonu

Pravidelné používanie vysávača (bez prekročenia 3 cyklov týždenne) znamená, že váš bazén bude vždy čistý a filtrácia menej zanesená.

3.5.2. Čistič sa môže pri určitých otázkach otočiť, alebo zodvihnúť na zadné kolesá

- Čím viac je povrchu priľnavý, tým väčšiu tendenciu bude mať robot otáčať sa dozadu.

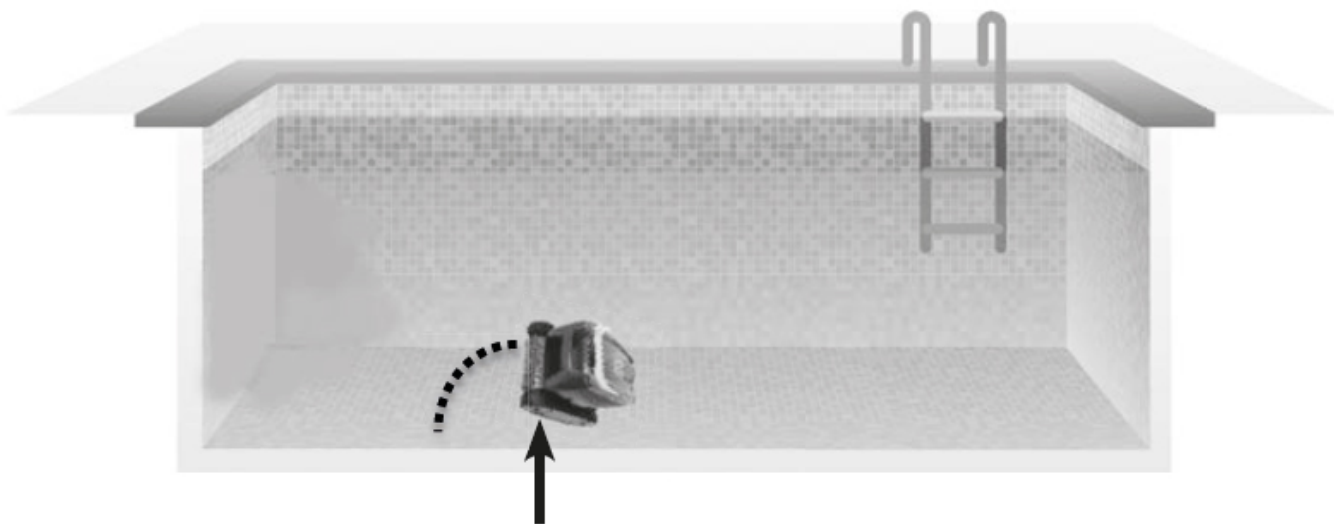

KONTAKT:


Zákaznícka podpora: +421 911 947 947

E-mail: info@bazenoveprislusenstvo.sk

Sídlo spoločnosti: Vajnorská 140, 831 04 Bratislava

3.6 I Ukončenie čistiaceho cyklu

- Aby ste predišli poškodeniu zariadenia, zdvihnite vysávač a vyberte ho z bazéna za rukoväť. V žiadnom prípade ho nevytáhujte za plávajúci kábel.
- Po dokončení čistenia vyberte vysávač z vody a po použití ho nenechajte vyschnúť na slnku.
- Všetky jeho súčasti skladujte mimo slnečného žiarenia, vlhkosti a nepriaznivého počasia.
- Po dokončení cyklu sa spotrebič zastaví a LED na ovládacej skrinke zhasne.
- Na zastavenie spotrebiča počas čistenia stlačte  ; LED dióda zhasne.
- Opatrne potiahnite plávajúci kábel, aby ste pritiahli robota na okraj bazénu.
- Keď máte vysávač v dosahu, zdvihnite ho za rukoväť a jemne ho vytiahnite z bazéna, aby z neho vytekala voda, ktorá je vo vnútri. (pozri obrázok 1).
- Vysávač umiestnite na zem alebo zvisle na miesto na vozíku (k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo) pre rýchle vyschnutie. Následne odložte ovládaciu jednotku mimo dosahu slnečného žiarenia a akéhokoľvek prípadného postriekania.

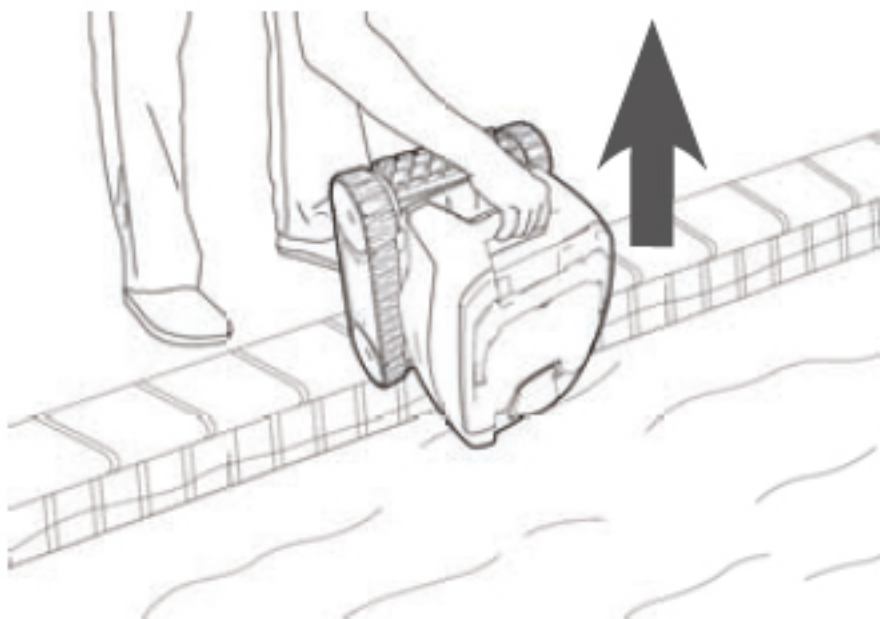

Tip, ako zabrániť zamotaniu plávajúceho kábla

Správanie vysávača v bazéne je do veľkej miery ovplyvnené zamotáním kábla. Kábel, ktorý je správne rozmotaný zaručí lepšie pokrytie bazéna.

- Rozmotajte kábel a položte ho na slnko tak, aby sa vrátil do pôvodného tvaru.
- Potom opatrne navíňte a položte ho na držadlo (k dispozícii ako voliteľná výbava) alebo na pevnú plochu.

KONTAKT:

Zákaznícka podpora: +421 911 947 947

E-mail: info@bazenoveprislusenstvo.sk

Sídlo spoločnosti: Vajnorská 140, 831 04 Bratislava

Údržba


- Vysávač sa musí pravidelne čistiť pomocou čistej alebo jemne mydlovej vody. Nepoužívajte rozpúšťadlá.
- Vysávač vždy po použití dôkladne opláchnite čistou vodou.
- Nedovoľte, aby váš prístroj vyschol na slnku pri bazéne.

Tip: filter a kefu vymieňajte každé 2 roky

Odporúčame vám vymeniť filter a kefu každé 2 roky, aby sa zachovala integrita zariadenia a zaručujú optimálny výkon.

4.1 I Čistenie filtra

- Výkon vysávača sa môže znížiť, ak je filter plný alebo znečistený.
- Filter vyčistíte čistou vodou po každom čistiacom cykle alebo niekoľkokrát za cyklus, záleží od stavu bazéna (napríklad pri opätovnom uvedení do prevádzky).

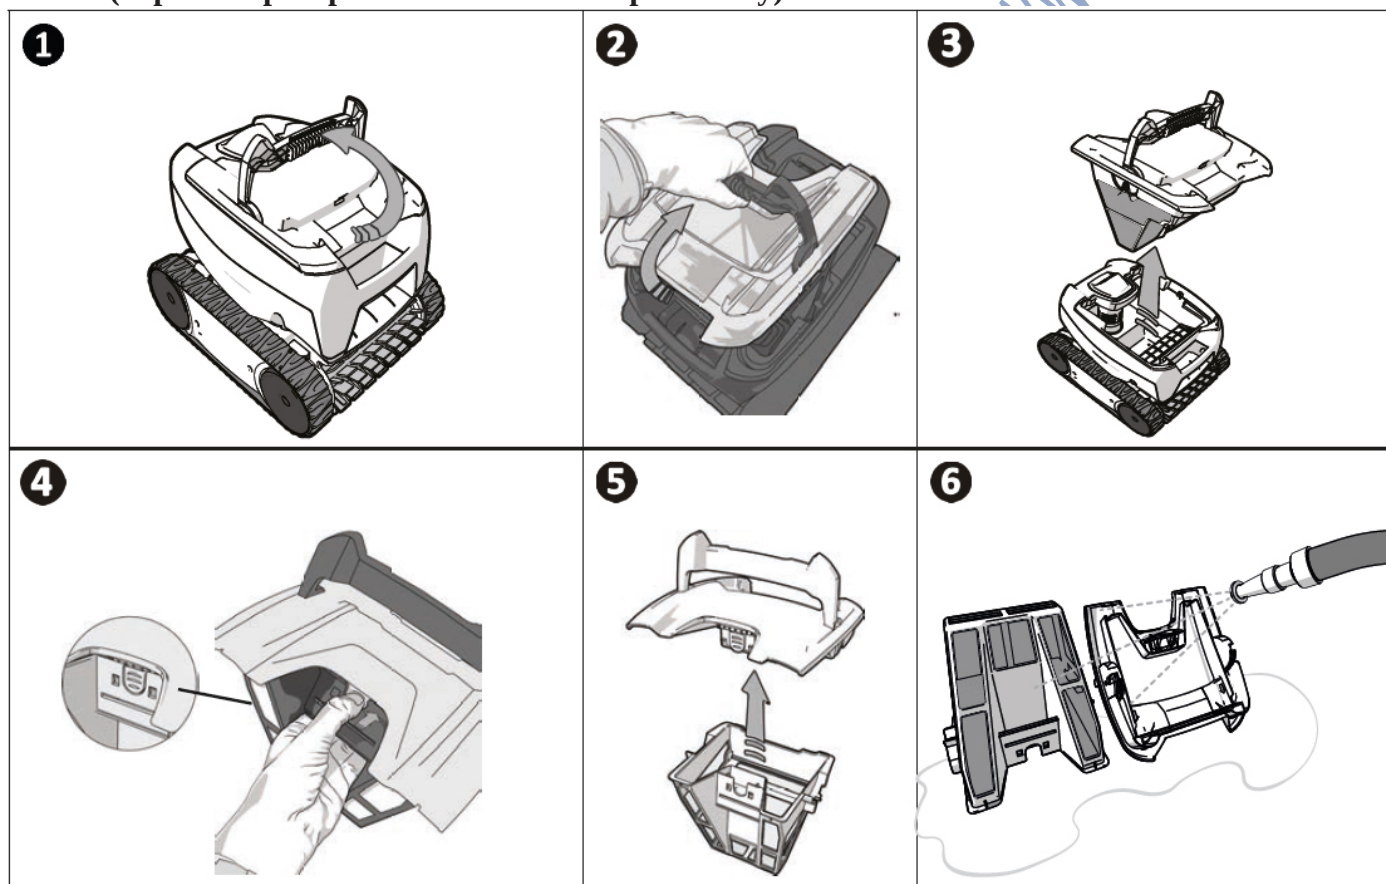

Tip: Ak je filter zanesený

Filter minimálne raz ročne vyčistíte kyslým roztokom (napríklad liehovým octom). Ak tak neurobíte, filter sa môže upchať, hlavne pokiaľ sa nepoužíva (zimné obdobie).

KONTAKT:

Zákaznícka podpora: +421 911 947 947

E-mail: info@bazenoveprislusenstvo.sk


Sídlo spoločnosti: Vajnorská 140, 831 04 Bratislava

4.2 I Čistenie vrtule

Aby ste zabránili vážnemu zraneniu:

- Odpojte čistič od zdroja napájania.
- Pri manipulácii s vrtul'ou používajte rukavice.

- Vyberte filter pomocou rukoväte (**pozri obrázok 1**).
- Odstráňte externý vodič toku tak, že ho nadvihnete, aby sa uvoľnili spony (**pozri obrázok 2**).
- Pri prvom vybratí si všimnete, že vnútorný vodiaci prvok toku je pevne dotiahnutý, preto odporúčame vložiť skrutkovač do otvorov, aby ste ho uvoľnili otočením skrutkovača proti smeru hodinových ručičiek (**pozri obrázok 3**).
- Po uvoľnení vnútorného prietokového vedenia ho vyskrutkujte rukou (**pozri obrázok 4**).
- Odstráňte vnútorné vodidlo toku (**pozri obrázok 5**).
- Nasad'te si rukavice a potiahnite vrtul'u, pevne ju uchopte, aby ste ju vytiahli (**pozri obrázok 6**).
- Odstráňte všetky zvyšky (listy, kamene atď.), ktoré by mohli vrtul'u blokovať (**pozri obrázok 7**).

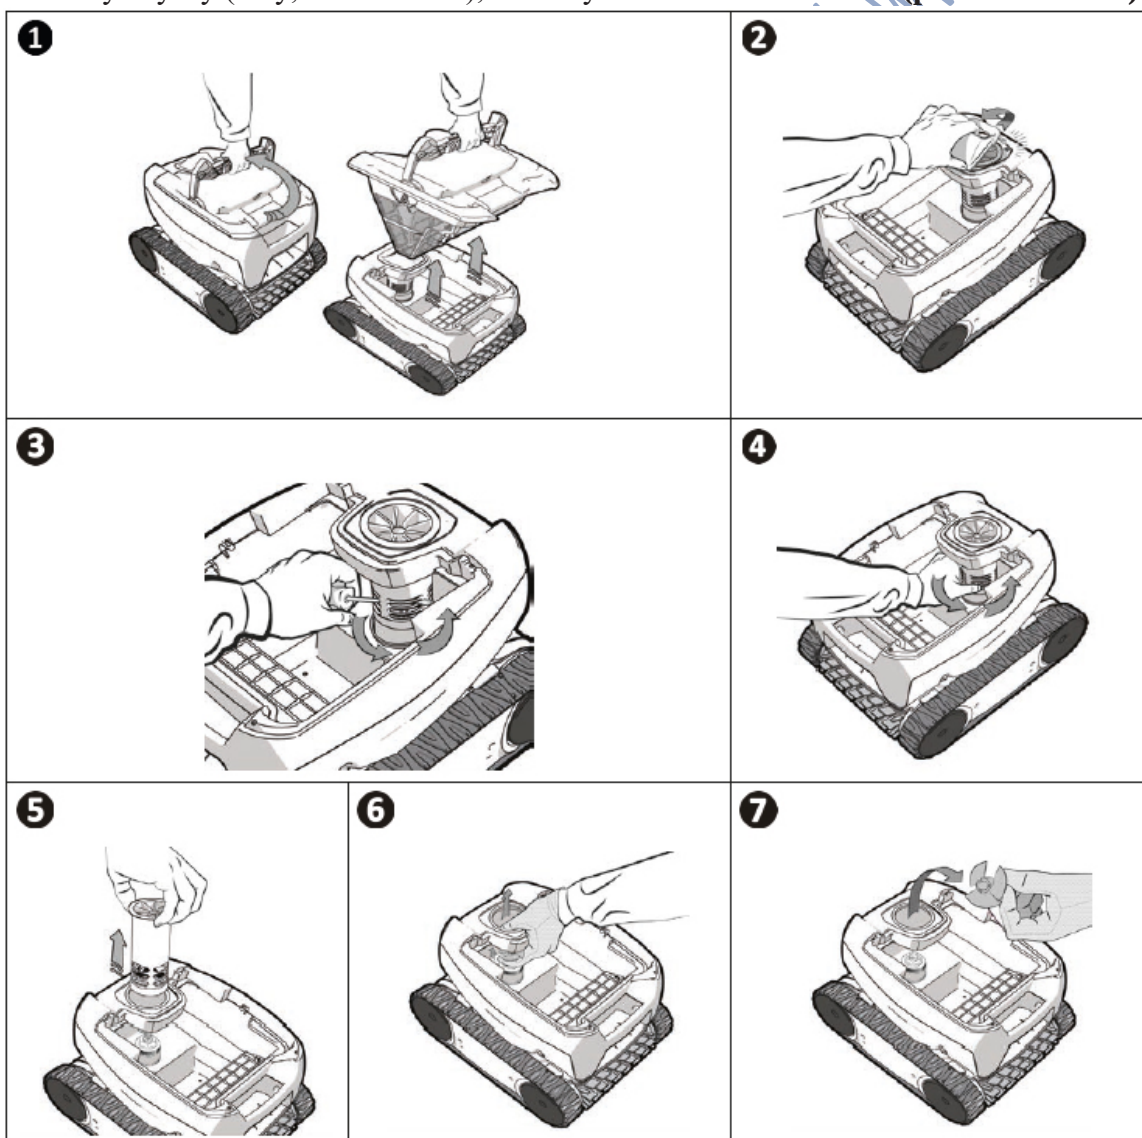

KONTAKT:


Zákaznícka podpora: +421 911 947 947

E-mail: info@bazenoveprislušenstvo.sk

Sídlo spoločnosti: Vajnorská 140, 831 04 Bratislava

4.3 I Výmena kefy

- Kefa je vybavená indikátormi opotrebovania; eviduje vzdialenosť medzi indikátormi a koncom kefy či je kefa v dobrom stave (**pozri obrázok 1**).
- Kefa je opotrebovaná a mala by sa vymeniť, keď sa objavia indikátory opotrebenia, ako je to znázornené na obrázku.
- Ak chcete odstrániť opotrebovanú kefu, odstráňte plôšky z otvorov, v ktorých sú pripevnené (**pozri obrázok 2**).
- Ak chcete namontovať novú kefu, začnite pripevnením strany bez chlopni pod držiak kefy (**pozri obrázok 3**).
- Kefu narolujte okolo jej držiaka, posuňte plôšky do otvorov pre pripevnenie a potiahnite koniec každej plôšky, kým nedosiahne hranu prechádzajúci cez štrbinu (**pozri obrázok 4**).
- Odstrihnite plôšky pomocou nožníc, aby boli pod úrovňou klapky (**pozri obrázok 5**).

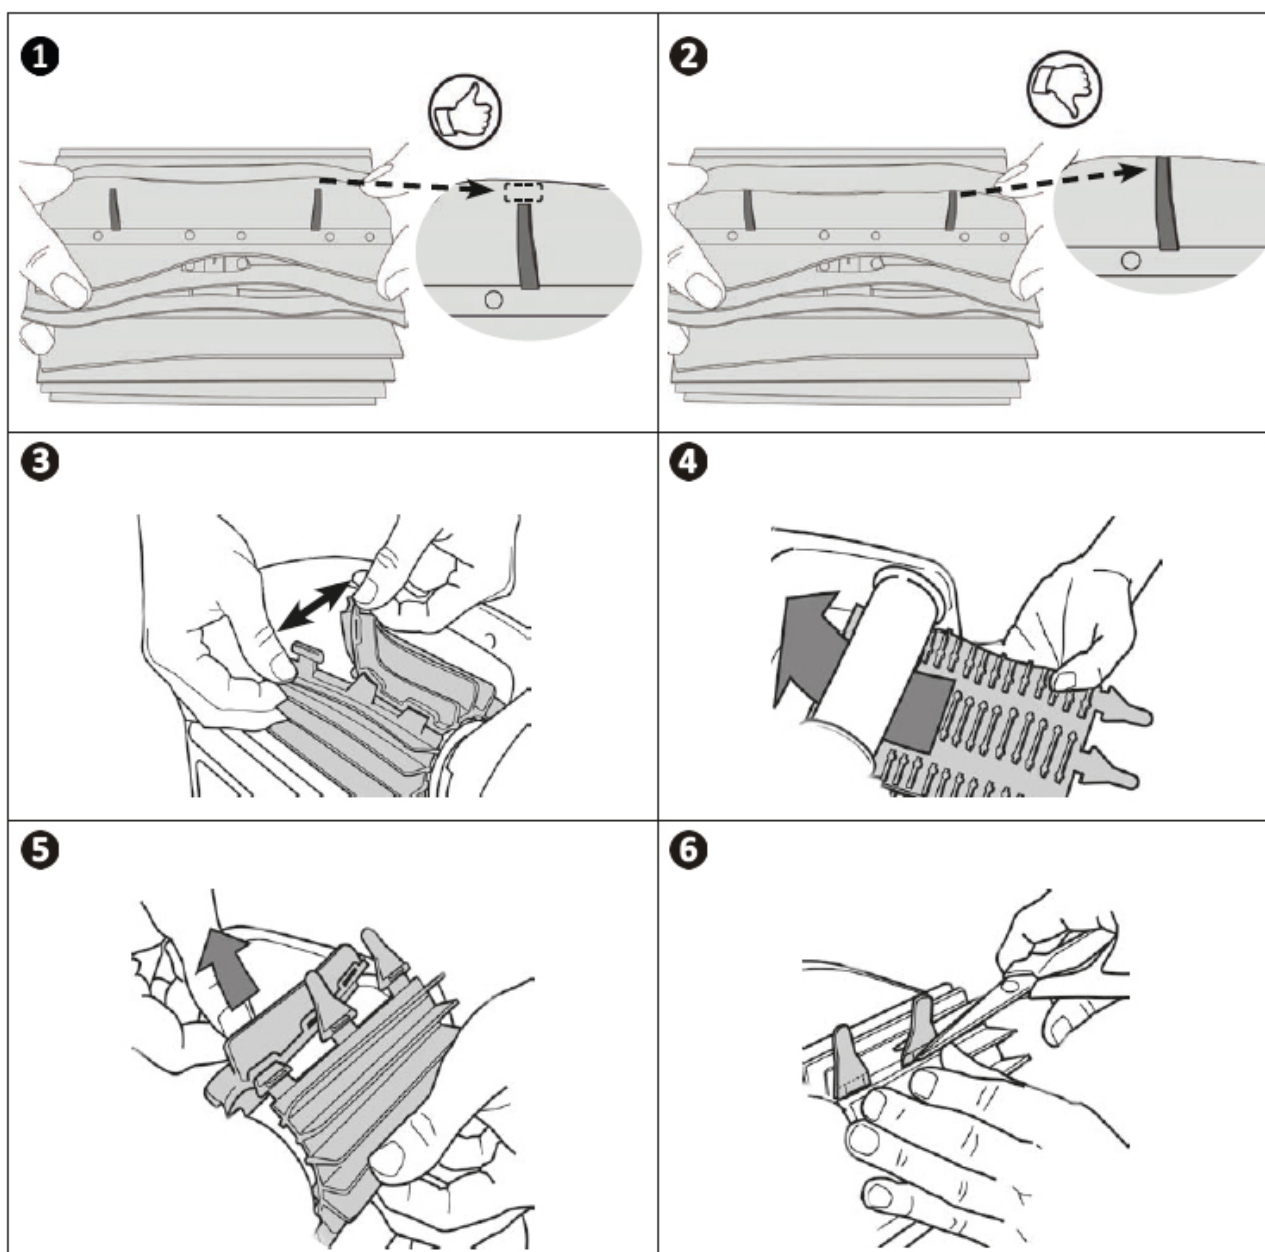

KONTAKT:


Zákaznícka podpora: +421 911 947 947

E-mail: info@bazenoveprislusenstvo.sk

Sídlo spoločnosti: Vajnorská 140, 831 04 Bratislava

4.4 I Výmena pásov

- Vysávač postavte na bok (pozri obrázok 1).
- Začínajte jedným z kolies a vytiahnite pás z jeho dráhy. Tým ho oddelíte od kolesa (pozri obrázok 2). Potom vyberte pás z vysávača.
- Ak chcete nainštalovať nový stopu, umiestnite ho do drážok prvého kolesa.
- Natiahnite pás okolo druhého kolesa. Zatlačte na pás, aby ste ho umiestnili správne na drážky kolies.
- Skontrolujte, či sa pás nachádza pod vodiacimi lištami (ak model obsahuje vodiace lišty).

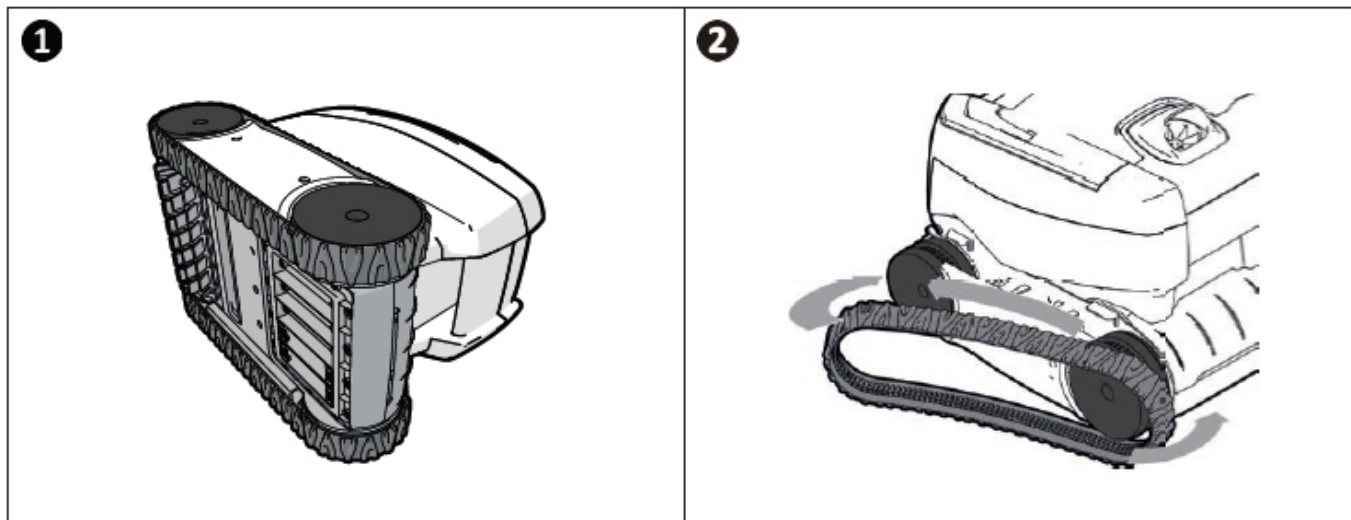

KONTAKT:

Zákaznícka podpora: +421 911 947 947

E-mail: info@bazenoveprislusenstvo.sk

Sídlo spoločnosti: Vajnorská 140, 831 04 Bratislava

Riešenie problémov

- Ak sa vyskytne problém, skôr ako sa skontaktujete so svojím predajcom, vykonajte týchto niekoľko jednoduchých kontrol, pomocou nasledujúcich tabuliek.
- Ak problém pretrváva, kontaktujte svojho predajcu.

5.1 I Správanie vysávača

Akonáhle sa vysávač pohne priamo dopredu, neprilieha k podlahe (pokiaľ vysávač čistí dno, je normálne, že predné kolesá sa trochu nadvihujú).	• V zariadení je stále vzduch, ktorý ho nadnáša, zopakujte ponorenie vysávača (viď sekciu 3.3. ponorenie zariadenia) • Filter je plný, alebo špinavý- vyčistite ho. • Vrtuľa je poškodená kontaktujte svojho predajcu (opravu smie vykonať len odborník)
Vysávač nedokáže vyjsť po stenách, ako pôvodne (pokiaľ vysávač má túto funkciu a funkcia je zapnutá)	• Filter je plný, poprípade upchatý- vyčistite ho. • Aj napriek tomu, že voda môže pôsobiť číro, na stenách sa môžu objaviť riasy, ktoré sťažujú vysávaču výstup, nakoľko sú steny klzké- vykonajte šokovú chloráciu a znížte pH, začnite používať výrobky proti riasam. Pri vykonávaní šokovej chlorácie nenechávajte vysávač vo vode. Ak problém pretrváva, kontaktujte svojho predajcu.
Vysávač sa nehýbe pri jeho zapnutí	• Skontrolujte pripojenie k zásuvke. Zdroj elektriny a či nie je poškodený kábel. • Skontrolujte, či je čistiaci cyklus zapnutý a či svieti LED kontrolka • Ak problém pretrváva, kontaktujte svojho predajcu.
Kábel sa zamotá Vysávač nevyčistí celý bazén Vypúšťacie dýzy sú upchaté	• Skontrolujte, či ste do vody vložili podľa návodu čo najviac plávajúceho kábla. • Zastavte filtráciu a opätovne začnite nový cyklus. • Umiestnite riadiacu jednotku do stredu dĺžky bazéna, podľa bezpečnostných podmienok viď 3.4.1. Ak čistenie nie je optimálne, zmeňte umiestnenie ovládacej jednotky a miesto, kde vysávač ponárate do bazéna.
Ovládací panel nereaguje na akékoľvek tlačidlo	• Odpojte kábel zo sieťovej zásuvky, počkajte 10 sekúnd a opäť ho napojte.
Robot sa nenakláňa smerom hore, aby vyliezol po stene	• Kefa je opotrebovaná, skontrolujte indikátory opotrebenia 4.3.1. a či je kefa správne pripevnená k držiaku kefy. Ak je to potrebné, vymeňte kefu. • Povrch môže byť pre obyčajnú kefu klzký: je potrebné zakúpiť kefu na dlaždice. Kontaktujte svojho predajcu
Vysávač šplhá po stenách pomaly a nedosahuje na linku Vysávač šplhá po stenách veľmi rýchlo, vylezie z vody a nasaje vzduch	• Vysávač sa môže správať rôzne, záleží od povrchu bazéna. Možno bude potrebné zmeniť parametre vysávača. Kontaktujte svojho predajcu

KONTAKT:

Zákaznícka podpora: +421 911 947 947

E-mail: info@bazenoveprislusenstvo.sk

Sídlo spoločnosti: Vajnorská 140, 831 04 Bratislava

5.2 I Upozornenia pre používateľa

Blikajúce LED: 	Riešenie
 → 1s →  → 1s → 	• Skontrolujte, či je vysávač správne pripojený k ovládacej skrinke. Ak je to potrebné, odpojte ho a podľa potreby opäť zapojte.
 → 1s →  → 1s → 	• Skontrolujte, či nič nebráni kefe a kolesám, či pásom. Vyberte pásy a kolesá ručne pootočte. Skontrolujte či vysávač nie je upchatý.
 → 1s →  → 1s → 	• Vysávač ste spustili mimo bazéna. Uistite sa, že vysávač spustíte až keď je vo vode. Viď 3.3. Ponorenie vysávača. • Skontrolujte či sa vo vrtuli nenachádzajú žiadne kamene, štrk, alebo vlasy (viď 4.2.) • Filter je špinavý, alebo opotrebovaný. Je potrebné ho vyčistiť, alebo vymeniť.
 → 1s →  → 1s → 	• Teplota radiacej jednotky je veľmi vysoká: Umiestnite ju do tieňa a nechajte ju vychladnúť. • Skontrolujte indikátory číslo 2. a 3.
 → 1s →  → 1s → 	• Vysávač je zaseknutý v jednej oblasti bazéna. Znovu spustite čistiaci cyklus alebo skontrolujte riešenia pre indikátor č. 2.

Tip: Ak potrebujete pomoc, informujte svojho predajcu o stave spotrebiča a ušetríte tak čas. Poskytnite tieto informácie svojmu predajcovi.

Informačná tabuľka

Predajca

Model

Sériové číslo

KONTAKT:

Zákaznícka podpora: +421 911 947 947

E-mail: info@bazenoveprislušenstvo.sk

Sídlo spoločnosti: Vajnorská 140, 831 04 Bratislava