



ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNOV POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Aiper Seagull 800



Ďakujeme, že ste si vybrali spoločnosť Aiper.

Pripojili ste sa k miliónom ľudí, ktorí už dôverujú spoločnosti Aiper v starostlivosti o svoje bazény a užívajú si pohodlie dokonale čistého bazéna.

Táto používateľská príručka vám pomôže udržiavať čistič bazénov Aiper a zabezpečiť jeho maximálny výkon na mnoho rokov. Venujte prosím niekoľko minút prečítaniu tejto príručky.

Ak máte akékoľvek otázky, navštívte našu webovú stránku www.Aiper.com a kontaktujte náš zákaznícky servis, ktorý vám pomôže alebo poskytne ďalšie informácie.

Zákaznícky servis spoločnosti Aiper:

E-mail: Service@Aiper.com

Facebook: [@AiperOfficial](https://www.facebook.com/AiperOfficial)

Distribútor:

Display Me s. r. o

Jeronymova 1460/2

251 01 Ricany, Česká republika

Tel: +420 739 940 355

E-mail: info@displayme.com

Úplné pokyny si môžete stiahnuť na adrese www.displayme.com/support, alebo naskenovaním kódu QR.



OBSAH

Dôležité bezpečnostné opatrenia	4
1. Domov	5
2. Štruktúra	5
3. Špecifikácie a pracovné podmienky	6
4. Používanie zariadenia	7
5. Čistenie zásobníka filtra	9
6. Údržba a skladovanie	10
7. Svetelný indikátor	12
8. Obsah balenia	13
9. Záruka	14

 Dôležité bezpečnostné opatrenia

Pozorne si prečítajte túto príručku a používajte zariadenie v súlade s pokynmi. Spoločnosť Aiper nezodpovedá za škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním.

Pokyny :


1. Zariadenie nepoužívajte, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú ľudia alebo zvieratá.
2. Pri údržbe sa uistite, že zariadenie je pri čistení alebo keď sa nepoužíva, vypnuté.
3. Nedovoľte deťom, aby sa na zariadení vozili alebo hrali.
4. Používajte iba originálny autorizovaný napájací adaptér.
5. Adaptérový kábel by mal vymieňať iba kvalifikovaný odborník.
6. Pri nabíjaní sa dôrazne odporúča pripojiť nabíjačku k prepäťovej ochrane.
7. Pred nabíjaním sa uistite, že je nabíjací konektor úplne suchý.
8. Počas nabíjania by sa zariadenie malo uchovávať na chladnom, dobre vetranom mieste. Zákazníci by nemali zariadenie počas nabíjania preťažovať, pretože by to mohlo viesť k prehriatiu alebo poruchám hardvéru.
9. Zariadenie nepoužívajte mimo vody, pretože by sa mohlo poškodiť.
10. Demontáž (kombinácie) môžu vykonávať len certifikovaní odborníci.
zariadenie.
11. Zariadenie nepoužívajte, keď je v prevádzke bazénová filtrácia.
12. Vyhnite sa porušeniu tesnenia motorového oleja, pretože obsahuje olej. V prípade porušenia môže dôjsť k malému úniku oleja do bazéna.
13. Zariadenie neukladajte ani nepoužívajte v blízkosti predmetov, ktoré vytvárajú extrémne teplo.
14. Neprepichujte ani neudierajte do krytu jednotky, pretože by došlo k nenapraviteľnému poškodeniu. Okrem toho by sa zariadenie nemalo hádzať.

1 Úvod


Ekologický robotický čistič bazénov Seagull 800/800B je dobíjacie zariadenie, k t o r é čistí a filtruje vodu v bazéne bez potreby výmeny.

Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny

2 Štruktúra

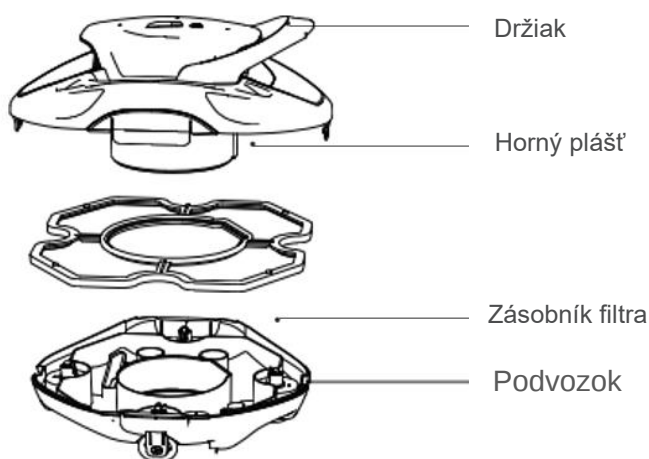

Ťahací hák

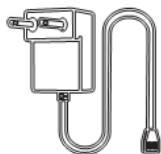

Nabíjačka



Štetce

3 Špecifikácie a prevádzkové podmienky

1.	Veľkosť bazéna: 850 m ² /80m ² , kompatibilný s bazénmi s rovnou podlahou
2.	Vstup nabíjačky: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
3.	Výstup nabíjačky: 12,6 V/1,8 A
4.	Čas nabíjania: 2,5 hodiny
5.	Výdrž batérie: až 90 minút
6.	Stupeň krytia IP: IP X8 Vodotesnosť
7.	Maximálna hĺbka vody: 3 m

VAROVANIE:


Na dosiahnutie optimálneho výkonu spoločnosť Aiper odporúča používať zariadenie v nasledujúcich vodných podmienkach.

▪ • Teplota: 10-35 °C (50-95 °F)
▪ • Hodnota pH: 7,0-7,4
▪ • Chlór: Chlór: maximálne 4 ppm
▪ • NaCl: Maximálne 5000 ppm


4 Používanie zariadenia

4.1 Dôležité bezpečnostné opatrenia

- a. Tento model je kompatibilný s bazénmi do 850 m²/80m².

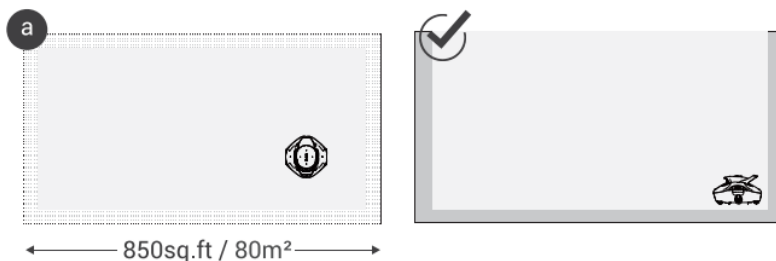


- b. Pripojte dve priložené kefky k spodnej časti zariadenia tak, že každú kefku vložíte do otvoreného otvoru a pevne stlačíte, kým neuslyšíte cvaknutie.

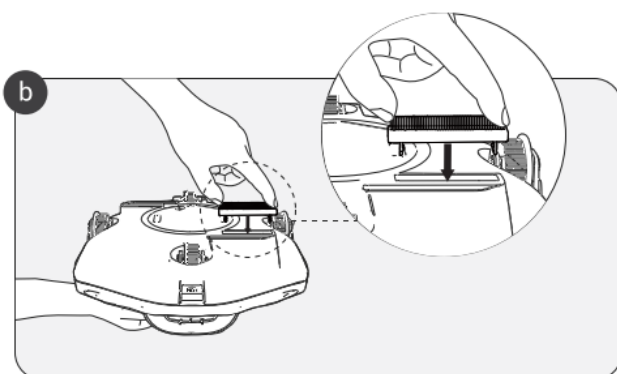

- c. Zákazníci by mali umiestňovať/vyberať zariadenie z bazéna dnom k stene, aby nedošlo k poškodeniu alebo poškriabaniu plášt'a zariadenia alebo steny b a z é n a .



- d. Po každom použití zariadenie vypnite.

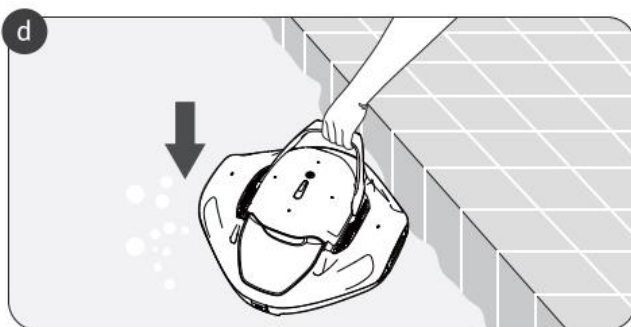

4.2 Nabíjanie


Pred každým použitím zariadenie úplne nabite.

- Pred nabíjaním zariadenie vypnite.
- Pred nabíjaním vysušte nabíjací konektor.
- Počas nabíjania nenechávajte zariadenie prevrátené.
- Nabíjanie batérie: LED indikátor blinká modro.
- Plne nabitá batéria: indikátor LED bude svietiť na modro.

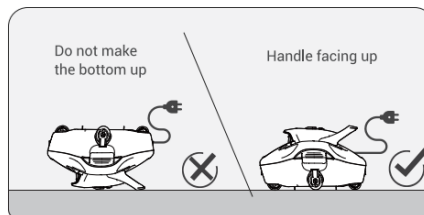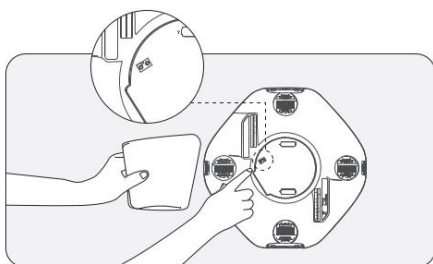


4.3 Prevádzka


- Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nerozsvieti modré svetlo a neozve sa pípnutie. Do 30 sekúnd od zapnutia vložte zariadenie do vody. Zariadenie začne pracovať do niekoľkých sekúnd po dosiahnutí dna bazéna.

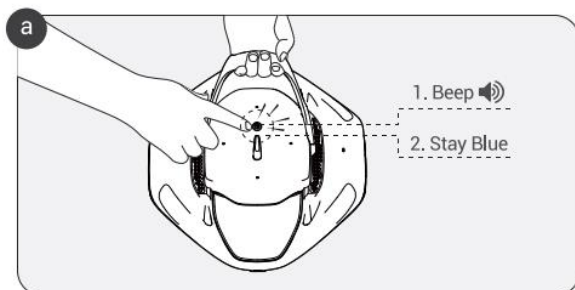

- Keď je batéria vybitá, indikátor LED vydá signál a pomaly blinká. červené svetlo pred zastavením pri stene bazéna. blinká 60 sekúnd, kým sa zariadenie vypne.

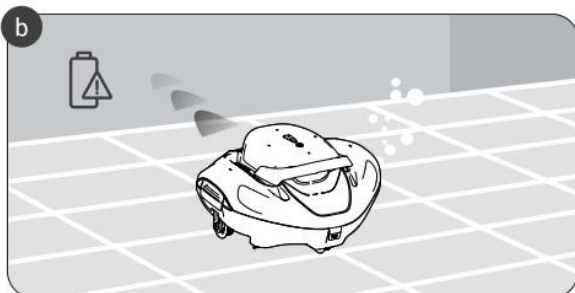


- c. Pripojte pripojený hák k tyči bazéna a zdvihnite zariadenie z voda.

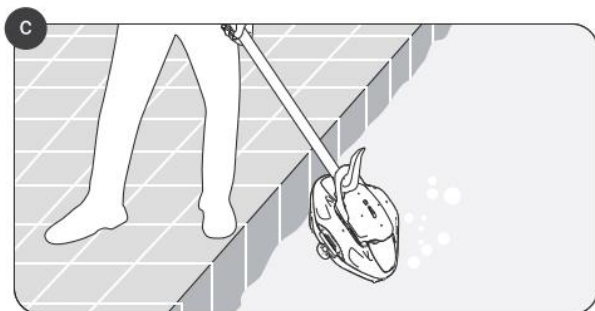


5 Vyčistite zásobník filtra


- a. Zdvihnite dve menšie pracky na prednej strane a zadnú stranu zariadenia a potom otvorte dve pracky na boku zariadenia.

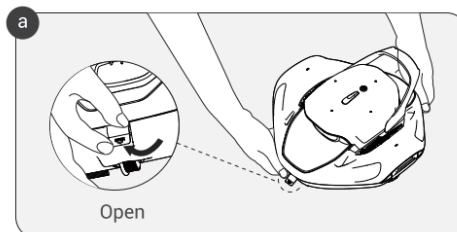


- b. Odstráňte horný kryt zariadenia, aby ste získali prístup k filtru a odstrániť ho. zásobník.

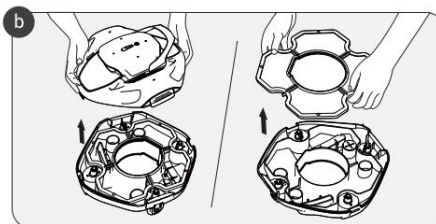

- c. Vyprázdnite zásobník filtra a spodný plášť od všetkých nečistôt a ú l o m k o v pred umytím vodou.

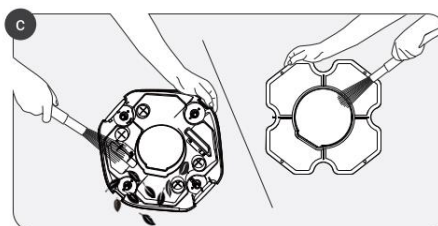


- d. Po dokončení čistenia vymeňte filter a horný plášť do správnej polohy a zaistite škrupinu uzamknutím všetkých praciek na vonkajšom plášti.

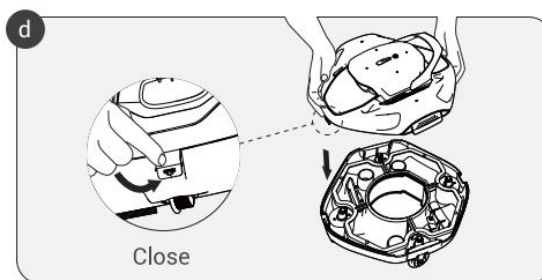



6 Údržba a skladovanie

- a. Zásobník na filtre vždy umyte ihneď po použití. Nevyčistené nečistoty môžu stvrdnúť a zablokovat' alebo poškodiť zásobník na filtre, čo môže sťažiť jeho neskoršie čistenie.

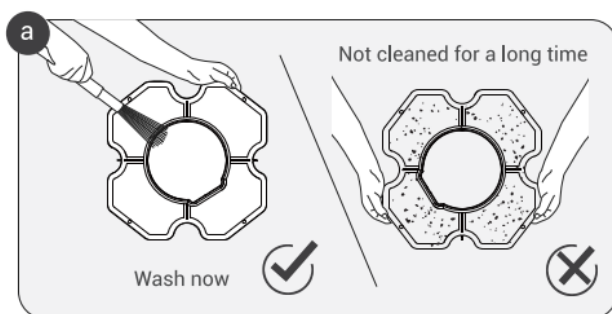

b. Výmena kefiiek.



- 1) Odstráňte horný kryt jednotky, aby ste odhalili kefy.
- 2) P o m o c o u prstov alebo malého nástroja stlačte dve malé blokovacie tyče, ako je znázornené nižšie.

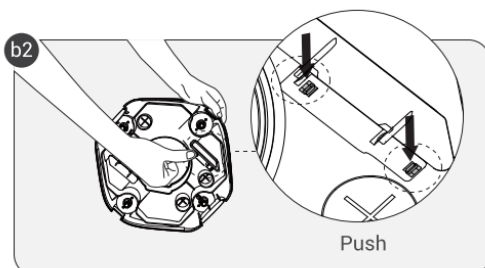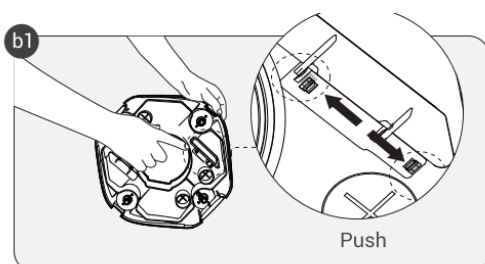


- 3) Stlačte dve zaistovacie tyče a vyberte kefu;
- 4) Vložte novú kefkú do otvoru v spodnej časti zariadenia.
Náhradné kefy nie sú súčasťou pôvodného balenia.

c. Výmena kolesa


- 1) Odstráňte horný kryt zariadenia a odkryte kolesá.
- 2) Prstom alebo malým nástrojom zatlačte na svorku kolesa, kým sa neohne, a potom zatlačte, aby koleso vyskočilo.

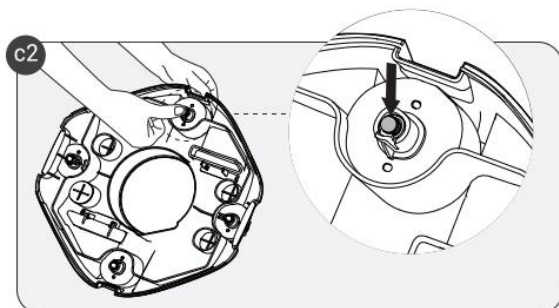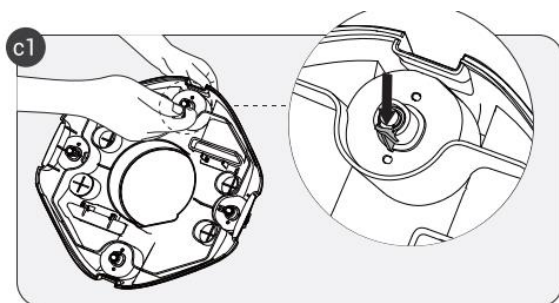

- 3) Vložte rezervné koleso zo spodnej časti stroja tak, že ho zarovnáte s dvoma malými otvormi na podvozku a v prípade potreby ho otočíte alebo zatlačíte, kým nezacvakne. Kolo by teraz malo byť zaistené na svojom mieste.

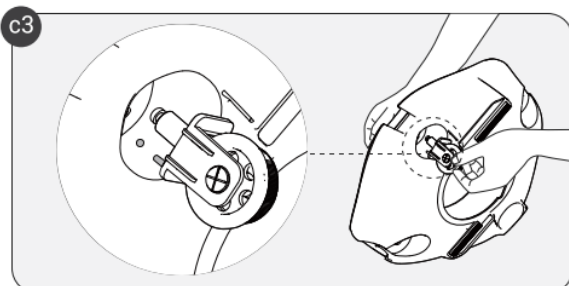

- d. Prístroj by sa mal skladovať na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu priameho slnečného svetla.
- e. Ak je potrebné zariadenie skladovať dlhší čas, spoločnosť Aiper odporúča nabíjať ho každé tri mesiace, aby sa zachoval stav batérie. Uistite sa, že používate iba originálny autorizovaný napájací adaptér. Ak zariadenie nebudete priebežne nabíjať, môže to ovplyvniť napätie batérie a spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom, ktoré môže byť smrteľné.

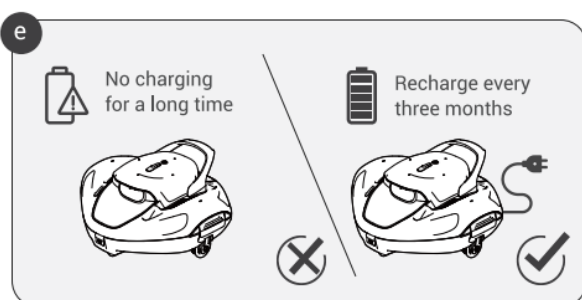

7 Svetelný indikátor

NIE	Pracovný stav	Indikátor LED
1	Zapnuté napájanie/úroveň nabitia batérie	Plné modré svetlo/modré číslo
2	Vypnutie napájania	Žiadne svetlá
3	Zapnuté (čistenie)	Pevné biele svetlo
4	Nabíjanie	Pomaly blikajúce modré svetlo
5	Plne nabitý	Pevné modré svetlo
6	Slabá batéria	Pomaly blikajúce červené svetlo
7	Zablokovaný rotor	Červené a zelené blikajúce svetlá
8	Zaplavenie vodou	Červené a modré blikajúce svetlá
9	Výpadok napájania	Rýchle modré svetlá

8 Obsah balenia

NIE	Názov	Model	Množstvo (ks)
1	Robot	Seagull 800/800B	1
2	Nabíjačka		1
3	Ťahací hák		1
4	Používateľská príručka		1
5	Kartuše		2
6	Rezervné koleso		2

9 Záruka

Tento výrobok prešiel všetkými testami kontroly kvality a bezpečnosti, ktoré v y k o n a l o technické oddelenie továrne.

1. Na tento výrobok sa vzťahuje záruka na batériu a motor od dátumu zakúpenia. záručné podmienky podliehajú zákonom p r í s l u š n e j krajiny.
2. Táto záruka stráca platnosť, ak bol výrobok upravený, zneužitý alebo opravený neoprávnenou osobou.
3. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby a nevzťahuje sa na poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom zo strany majiteľa.
4. V prípade reklamácie alebo opravy v záručnej dobe je potrebné predložiť číslo objednávky alebo faktúry.
5. I d e o dodatočnú záruku ponúkajú s p o l o č n o s ť o u Aiper Intelligent, LLC. so sídlom na adrese 2700 Cumberland Parkway, Suite 350, Atlanta, Georgia 30339, USA. Touto zárukou nie sú dotknuté bezplatné opravné prostriedky v prípade nezhody, ktoré má spotrebiteľ voči predávajúcemu podľa zákona.
6. Záručný e-mail: S e r v i c e @ A i p e r . c o m



Vyhlásenie o zhode (CE)

Vyhlásenie o zhode EÚ si môžete vyžiadať na nižšie uvedenej adrese:
AIPEr INTELLIGENT SARL
24 Avenue du Prado 13006 Marseille 6e Arrondissement, Francúzsko

Spoločnosť Aiper týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa všetky požiadavky platných smerníc EÚ 2014/35/EÚ (LVD); 2014/30/EÚ (EMC); 2011/65/EÚ (RoHS)