


AIPER®

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNOV PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

Aiper Seagull Pro

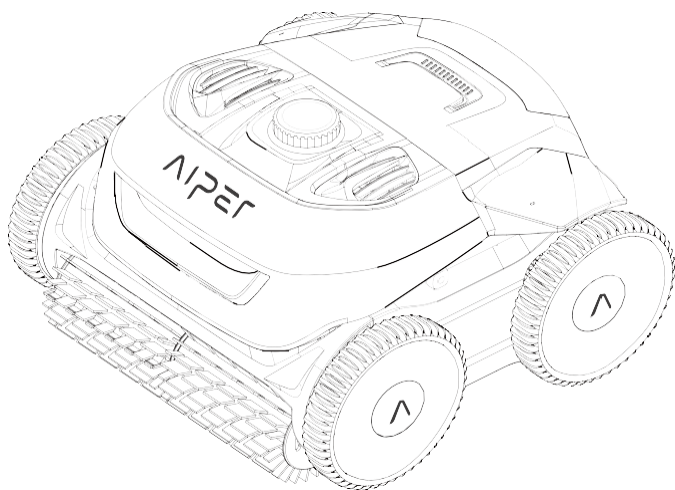

Ďakujeme, že ste si vybrali Aiper

Prípojili ste sa k miliónom ľudí, ktorí už dôverujú spoločnosti Aiper v starostlivosti o svoje bazény a užívajú si pohodlie dokonale čistého bazéna.

Táto používateľská príručka vám pomôže udržiavať čistič bazénov Aiper a zabezpečiť jeho maximálnu účinnosť počas nasledujúcich rokov. Venujte prosím niekoľko minút prečítaniu tohto návodu.

Ak máte akékoľvek otázky, navštívte našu webovú stránku www.Aiper.com a kontaktujte náš zákaznícky servis, ktorý vám pomôže alebo poskytne ďalšie informácie.

Zákaznícky servis spoločnosti Aiper:

E-mail: Service@Aiper.com

Facebook: [@AiperOfficial](https://www.facebook.com/AiperOfficial)

Distribútor:

Display Me s. r. o Jeronymova 1460/2 251 01 Ricany, Česká republika

Tel: +420 739 940 355 E-mail: info@displayme.com

Úplné pokyny si môžete stiahnuť na adrese www.displayme.com/support, alebo naskenovaním kódu QR.



OBSAH

Dôležité bezpečnostné opatrenia	3
1. Štruktúra	4
2. Špecifikácia a pracovné podmienky	5
3. Používanie čističa bazénov Aper	6
4. Inštalácia	6
5. Ovládanie zariadenia	8
6. Demontáž a čistenie	10
7. Nabíjanie	12
8. Údržba a skladovanie	13
9. Indikátor LED	16
10. Baliaci zoznam	17
11. Záruka	17

**Dôležité bezpečnostné opatrenia**


Pozorne si prečítajte tento návod a používajte čistič bazénov Aiper v súlade s jeho pokynmi. Spoločnosť Aiper nezodpovedá za žiadne straty alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním tohto zariadenia.

V záujme vašej bezpečnosti a optimálneho výkonu tohto zariadenia si prečítajte a dodržiavajte nasledujúce odporúčania.


1. Nepoužívajte čistič bazénov Aiper, keď sú v bazéne ľudia alebo zvieratá.
2. Čističku vypnite, keď nie je v prevádzke alebo keď sa vykonáva údržba.
3. V žiadnom prípade nedovoľte deťom jazdiť na čističi bazénov Aiper. Keď sa deti nachádzajú v blízkosti fungujúceho čističa bazénov Aiper, dohliadajte na ne.
4. Používajte iba autorizované napájacie adaptéry Aiper.
5. Adaptérový kábel môže vymeniť len kvalifikovaný elektrikár alebo oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Aiper.
6. Napájací adaptér sa odporúča zapojiť do napájacej lišty alebo prepäťovej ochrany a nie priamo do elektrickej zásuvky.
7. Pred nabíjaním sa uistite, že je zariadenie vypnuté a nabíjací port je suchý. Počas nabíjania by mal byť váš čistič bazénov Aiper uložený na chladnom mieste. Počas nabíjania čistič bazénov Aiper nezakrývajte, pretože to môže spôsobiť prehriatie komponentov.
8. Ak stroj nepoužívate, skladujte ho v interiéri alebo na chladnom mieste.
9. Čistič bazénov Aiper nepoužívajte mimo vody, pretože by mohlo dôjsť k jeho prehriatiu.
10. Uloženíu pohonnú súpravu čističa bazénov Aiper by mali rozoberať len certifikovaní odborníci.
11. Nepoužívajte súčasne čistič bazéna Aiper a bazénový filter.
12. Olejové tesnenie okolo motora obsahuje tuk, ktorý môže v prípade poškodenia motora spôsobiť malé znečistenie vody. Ak sa domnievate, že došlo k úniku, okamžite prestaňte zariadenie používať.
13. Neprepichujte plášť čističa bazénov Aiper, nehádzte ho ani ho úmyselne nepoškodzujte.
14. Pri vkladaní zariadenia do vody musí predná časť zariadenia smerovať nahor a nikdy by nemalo byť umiestnené hore nohami alebo priamo hodené do bazéna.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku.

1 Štruktúra

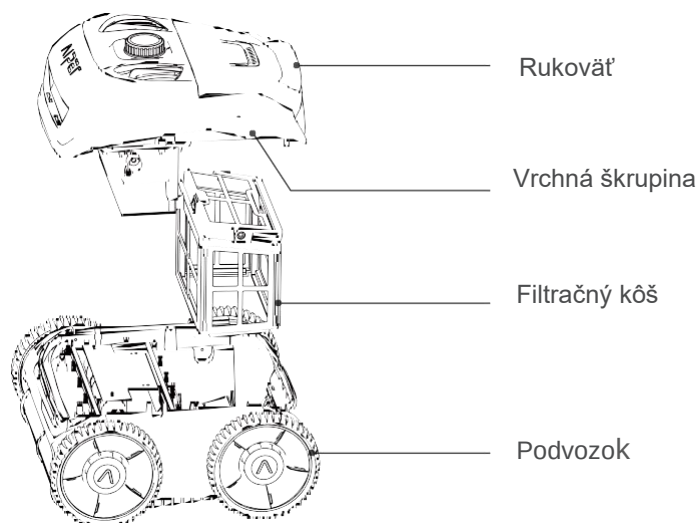

Vyťahovací hák

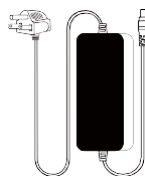

Nabíjačka

2 Špecifikácie a pracovné podmienky

1.	Veľkosť bazéna: 300 m ²
2.	Vstup pre nabíjačku: 100-240 V, 60/50 Hz, 5 A
3.	Výstup nabíjačky: 29,4 V/ 9 A
4.	Čas nabíjania: 90 minút
5.	Výdrž batérie: 180 minút
6.	Trieda IP: IPX8 Vodotesnosť
7.	Maximálna hĺbka vody: 10 stôp (3 m)
8.	Výkon motora: 70 W
9.	Batéria: 9000 mAh
10.	Napätie batérie: 25,2 V



POZOR:

Čistič bazénov Aiper sa najlepšie používa v nižšie uvedených podmienkach

▪ Teplota: 50-95 °F (10-35 °C)
▪ Hodnota pH: 7,0-7,4
▪ Chlór: Maximálne 4 ppm
▪ NaCl: maximálne 5000 ppm


3 Používanie čističa bazénov Aiper

- a. Stroj je vhodný na čistenie plochých podlahových bazénov, stien a vodovodných potrubí do 300 m².

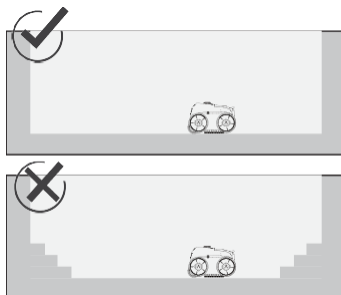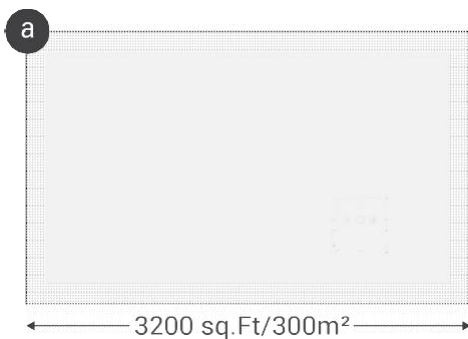


4 Inštalácia


- a. Vyberte si filtračný kôš, ktorý vyhovuje vašim potrebám.

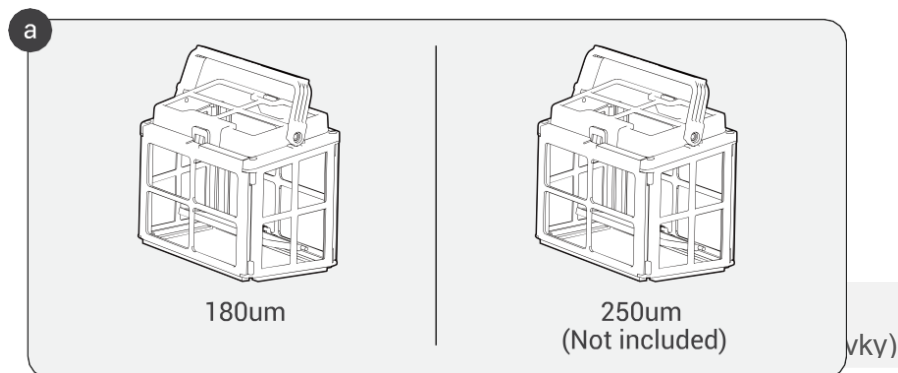


b. Zdvihnutím zadnej časti horného krytu otvorte a získajte prístup do vnútra zariadenia.

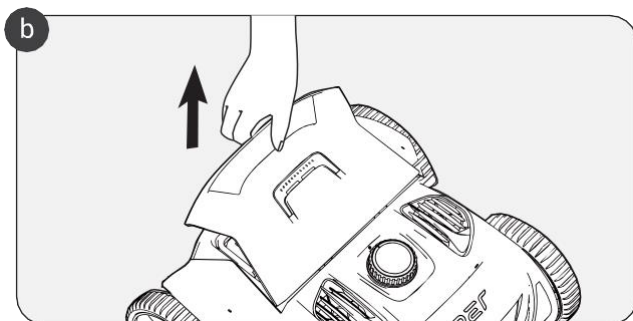

c. Vložte filtračný kôš do otvoreného otvoru, ako je znázornené na obrázku.


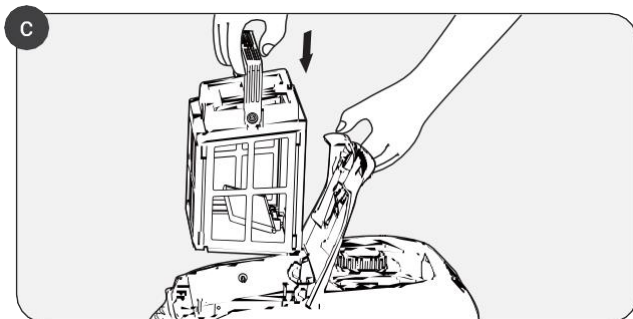


d. Po inštalácii filtračného koša zatlačte na zadnú časť horného plášťa, aby ste zariadenie uzavreli.

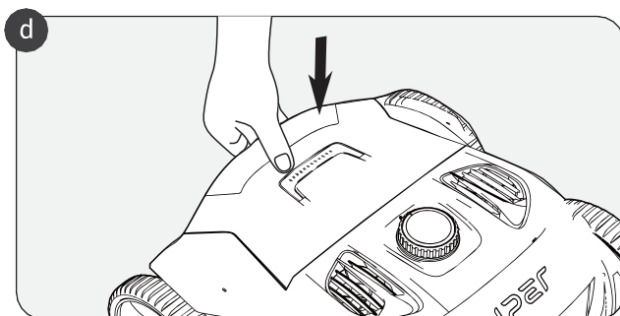



5 Ovládanie zariadenia

- a. Otáčaním voliča v smere hodinových ručičiek aktivujete režim čistenia. Na výber sú tri režimy čistenia.

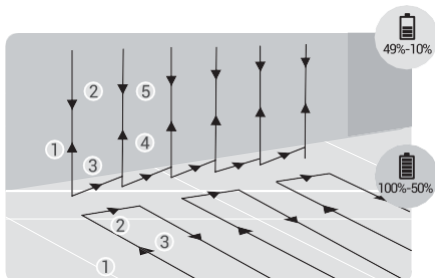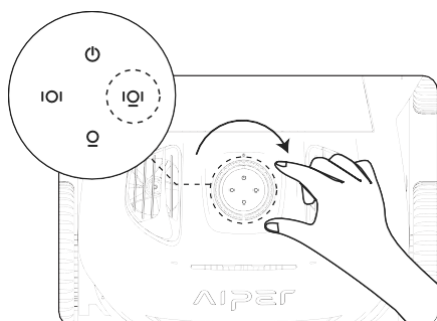


Auto Model: Čistenie podláh a stien

Stroj postupne vyčistí podlahu a steny bazéna. Po vyčistení podlahy bazéna sa vykoná čistenie stien. Keď batéria dosiahne úroveň pod 10 %, stroj prestane čistiť a zostane zaparkovaný pri stene bazéna.

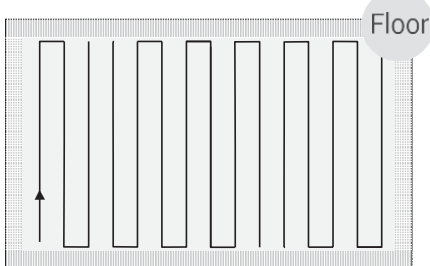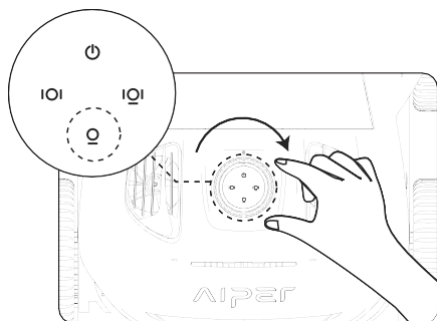

Režim čistenia podlahy


Stroj vyčistí podlahu bazéna pozdĺž trasy v tvare písmena "S" (navigačná technológia WavePeth) bez toho, aby musel liezť po stene.

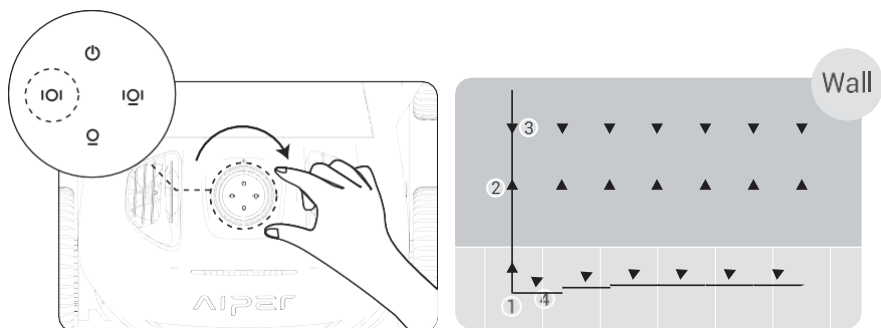


Režim čistenia stien

Stroj vyčistí stenu pozdĺž trasy v tvare písmena "N". V tomto režime sa nebude čistiť podlaha.

b. Umiestnite zariadenie do bazéna. Vaše zariadenie začne čistiť do 10 sekúnd po dosiahnutí dna bazéna.

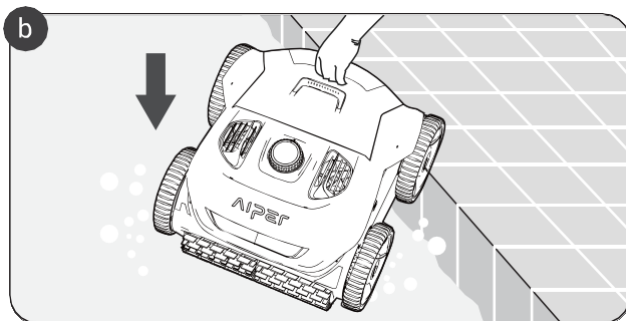


c. Po ukončení čistiaceho cyklu alebo pri vybití batérie môžete zariadenie vytiahnuť z bazéna pomocou priloženého háčika. Jedinečná konštrukcia pružinovej dosky umožňuje rýchle vypustenie zariadenia po vybratí z bazéna.

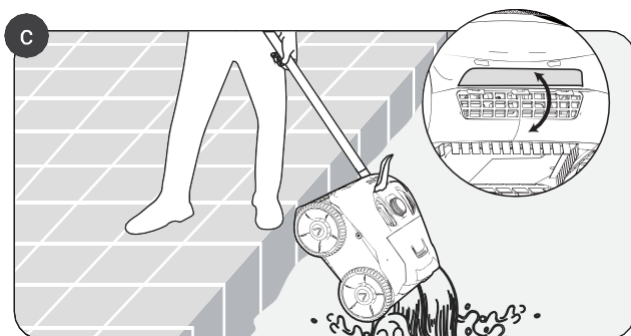


6 Demontáž a čistenie


a. Zdvihnite zadnú časť a horný kryt, aby ste skontrolovali kôš filtra.

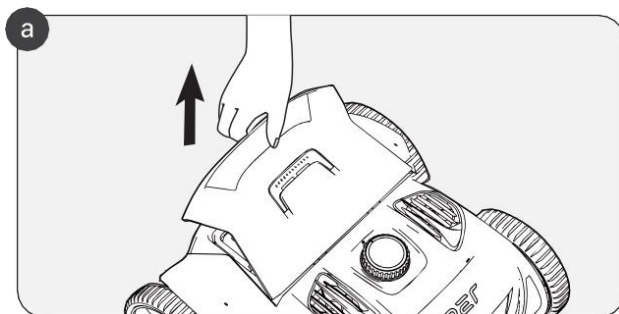


b. Odpojte upevňovacie prvky, aby ste uvoľnili kôš zo zariadenia.

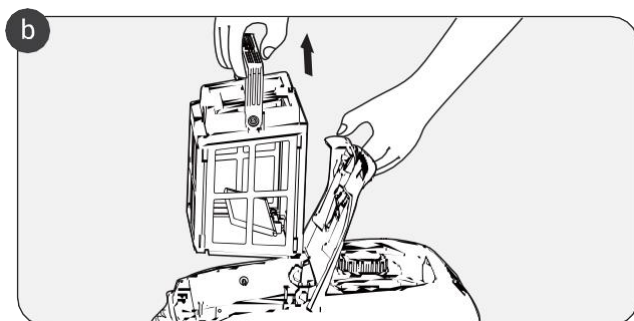

c. Otvorte záložku filtračného koša

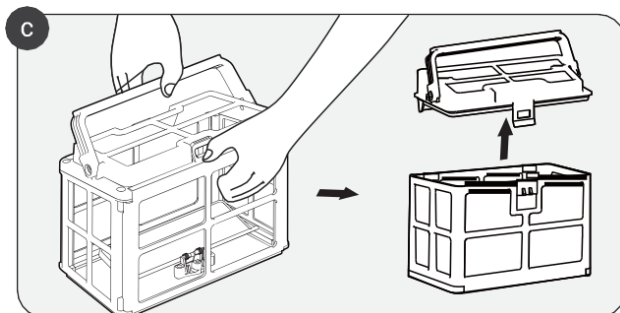

d. Odstráňte všetky nečistoty, umyte filtračný kôš vodou a znovu ho vložte do zariadenia.

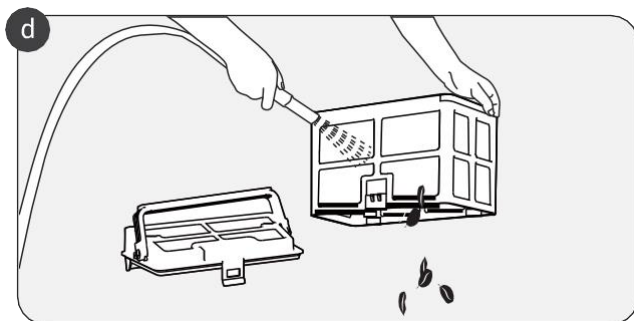


7 Nabíjanie


a. Nabíjanie

Pred použitím čističa bazénov Aiper na čistenie bazéna ho úplne nabite.

- Pred nabíjaním vypnite napájanie, inak sa zariadenie nebude dať nabíjať a aktivuje sa rýchly alarm.
- Pred nabíjaním odstráňte silikónovú zástrčku.
- Pred nabíjaním zariadenia utrite nabíjací port do sucha

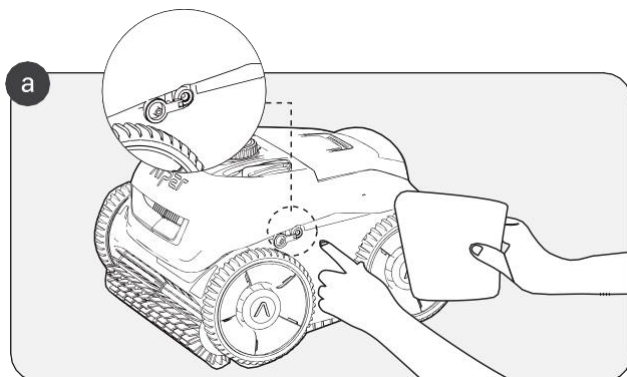


b. Po nabití alebo pred čistením bazéna zapojte silikónovú zástrčku späť.

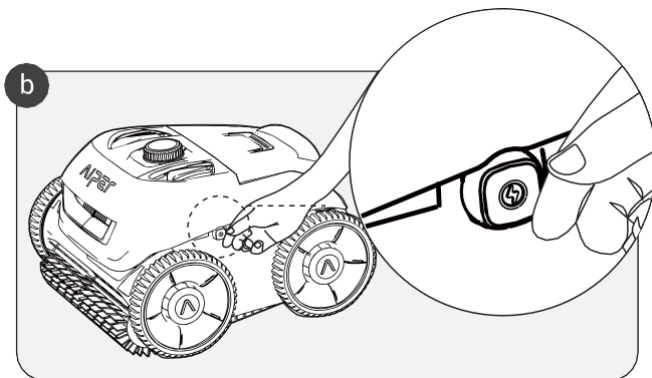


8 Údržba a skladovanie

8.1 Návod na výmenu kolesa


a. Zdvihnite kryt kolesa označený písmenom "A".

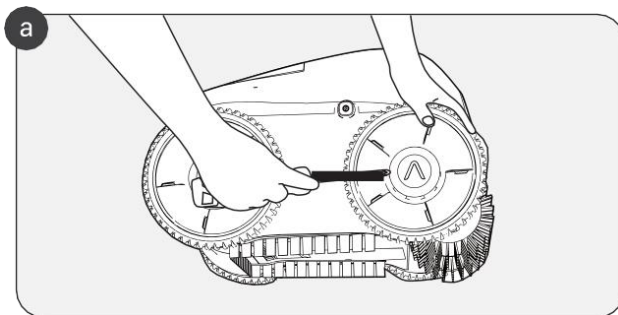

b. Odstráňte skrutky pripevnené ku kolesu.

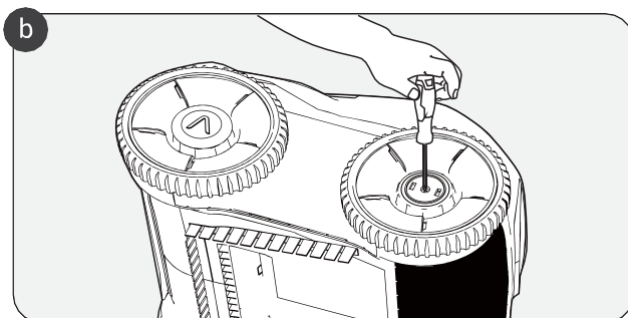


c. Odstráňte kryt hriadeľa a objímky kolesa, aby ste ho mohli kompletne demontovať.

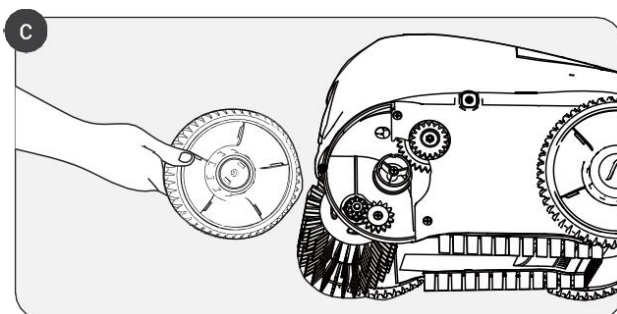


8.2 Pokyny na výmenu valcovacieho kefového pásu

a. Nájdite zadnú stranu valčekového kefového pásu a odklopte silikónovú sponu pripnutú k montážnej drážke.

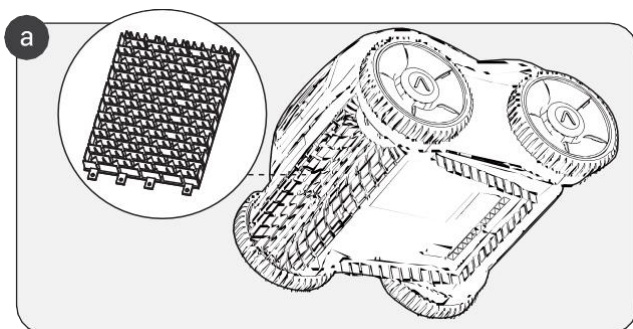

b. Po odstránení všetkých silikónových praciek vymeňte valivý kefový pás za nový. Zarovnajte silikónové pracky s montážnymi otvormi a stlačením zaistíte pracky v každom otvore.

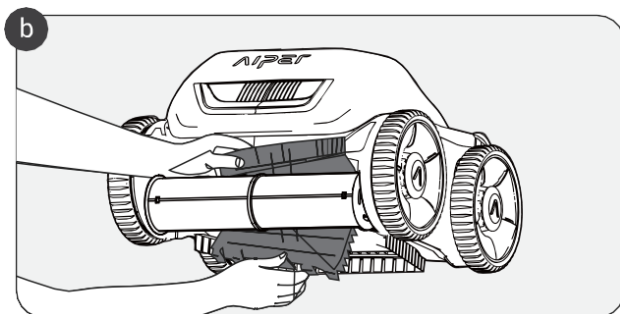

9 Indikátor LED

Stroj Stav		Stav indikátora	Zvuk	Popis	
Režim Výber		Indikátor režimu je vždy zapnutý.	Pri každom otočení tlačidla sa ozve zvuk "cink".	1. Otáčaním tlačidla v smere hodinových ručičiek vyberte režim čistenia: (podlaha+stena), len podlaha alebo len stena. 2. Otočte tlačidlo späť proti smeru hodinových ručičiek do pôvodnej polohy, aby ste zariadenie vyplli.	
Operácia	Normálne	Indikátor režimu a indikátor zvonenia sú vždy zapnuté.	Žiadny zvuk.	Prstencový indikátor bude mať rôzne farby zodpovedajúce stavu batérie.	Zelená: >90%
					Modrá: 50-89%
					Žltá: 10-49%
					Červená: <9%
	Abnormálne	Indikátor krúžku bliká na červeno.	Neustále a rýchle alarm.	Porucha: únik elektrického prúdu, upchatie vodou atď.	
Vypnutie Označenie		Všetky indikátory sú vypnuté.	A "ding" zvuk.	Otočte tlačidlo späť proti smeru hodinových ručičiek do pôvodnej polohy a zariadenie sa vypne.	

10 Zoznam balenia

NIE	Názov	Model	Množstvo (ks)
17 1	Čistejšie	Seagull Pro	1
2	Nabíjačka	/	1
3	Vyťahovací hák	/	1
4	Používateľská príručka	/	1
5	Filtračný kôš	/	1

11 Záruka

Tento výrobok prešiel všetkými testami kontroly kvality a bezpečnosti, ktor é vykonalo technické oddelenie továrne.

1. Na tento výrobok sa vzťahuje záruka na batériu a motor od dátumu zakúpenia. Na záručné podmienky sa primerane vzťahujú právne ustanovenia p r í s l u š n e j krajiny.
2. Táto záruka zaniká, ak bol výrobok upravený, nesprávne použitý alebo opravený neoprávnenou osobou.
3. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby a nevzťahuje sa na poškodenia spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom zo strany majiteľa.
4. Pri reklamácií alebo oprave počas záručnej doby je potrebné predložiť číslo objednávky alebo záznam.
5. Ide o dodatočnú záruku, ktorú ponúka spoločnosť Aiper Intelligent, LLC. na adrese 2700 Cumberland Parkway, Suite 350, Atlanta, Georgia 30339, USA. Táto záruka nemá vplyv na bezplatné opravné prostriedky z dôvodu nedostatku k o n f o r - mácie, ktoré má spotrebiteľ voči predávajúcemu podľa zákona.
6. Záruka E-mail: Service@Aiper.com



Vyhlásenie o zhode (CE)

Vyhlásenie o zhode EÚ si môžete vyžiadať na nižšie uvedenej adrese:

AIPER INTELLIGENT SARL

24 Avenue du Prado 13006 Marseille 6e Arrondissement, Francúzsko

Spoločnosť Aiper týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa všetky požiadavky platných smerníc EÚ 2014/35/EÚ (LVD); 2014/30/EÚ (EMC); 2011/65/EÚ (RoHS)